

nvox

MODEL: DV1017N

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONITOR SAMOCHODOWY ZAGŁÓWKOWY
LED 10" HD Z DVD USB SD IR FM GRY



SISVEL RoHS LSCD CE

WSTĘP

UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU



Ten symbol oznacza obecność w środku

urządzenia wysokiego napięcia, którego wielkość może stwarzać ryzyko porażenia ludzi prądem elektrycznym.



Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację, zawierającą ważne informacje na temat jego działania i konserwacji (serwisowania).

ABY NIE DOPUŚCIĆ DO USZKODZEŃ, MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ POŻAR LUB RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB WILGOĆ. ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE OTWIERAĆ.

UWAGA

Instrukcja serwisowa przeznaczona jest tylko dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, użytkownik nieposiadający odpowiednich kwalifikacji nie może wykonywać przy urządzeniu żadnych czynności, poza opisanymi w tej instrukcji obsługi.

UWAGA

Stojak przeznaczony jest do użytku tylko z tym odbiornikiem. Użycie z innym urządzeniem może zagrażać jego stabilności i grozić zranieniem ludzi.

OSTRZEŻENIE

-Nie narażać odbiornika na przenikanie do jego wnętrza cieczy i nie stawiać na nim żadnych naczyń wypełnionych wodą (np. wazonów).
-Jest to urządzenie klasy B, co oznacza, że może ono powodować zakłócenia radiowe w mieszkaniu. W takim przypadku, użytkownik powinien zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze.
Dla ograniczenia ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub wilgoć.

UWAGI FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)

Urządzenie zostało przebadane i stwierdzono jego zgodność z wartościami granicznymi dla urządzeń klasy B, zgodnie z Częścią 15 zasad FCC. Te wartości graniczne są tak dobrane, aby zapewnić dobrą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku domowym, a także w otoczeniu handlowym, biurowym i przemysłowym. Urządzenie może generować, wykorzystywać i promieniować energię o częstotliwości radiowej i w razie podłączenia go niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Jednak nie można zagwarantować, że takie zakłócenia nie występują w jakiejś konkretnej instalacji. W przypadku, gdy to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można określić po jego wyłączeniu i włączeniu, zaleca się spróbować wyeliminować zakłócenia, wykonując jedną lub kilka z następujących czynności:

-zmienić kierunek lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej,
-zwiększyć odstęp między urządzeniem a odbiornikiem,
-podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym, niż ten, do którego jest podłączony odbiornik,
-zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez stronę, jako zgodne, grożą utratą przez użytkownika prawa do używania urządzeń łączności.
Podłączanie urządzeń peryferyjnych wymaga stosowania uziemionych i ekranowanych przewodów

sygnałowych.

Ważne zasady bezpieczeństwa

Używając odbiornika, należy zawsze zachować ostrożność. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych obrażeń, zawsze pamiętaj o następujących środkach ostrożności podczas podłączania, używania lub konserwowania odbiornika TV.

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi i schowaj ją w bezpiecznym miejscu.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji.
- Nie używaj telewizora w pobliżu wody.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Podłącz odbiornik zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie ustawiaj go w pobliżu źródeł ciepła, np. kaloryferów, grzejników, pieców lub innych urządzeń wytwarzających ciepło (dotyczy też wzmacniaczy).
- Nie lekceważ zabezpieczenia w postaci spolaryzowanej wtyczki lub wtyczki z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana posiada dwa płaskie wtyki, z których jeden jest szerszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki prądowe i bolec uziemiający. Szeroki wtyk lub bolec uziemiający służą do ochrony użytkownika. Jeśli wtyczka w dostarczonym urządzeniu nie pasuje do gniazdka, zwróć się do elektryka o wymianę gniazdka starszego typu.
- Zabezpiecz kabel zasilający w taki sposób, aby nie można było po nim chodzić, ani go przygniść, zwłaszcza przy wtyczkach, oprawach oraz w miejscu, w którym kabel wychodzi z telewizora.
- Używaj tylko dodatków i akcesoriów określonych przez producenta.
- Używaj tylko w połączeniu z wózkiem, stojakiem, statywem lub stolikiem określonym przez producenta lub sprzedawanym razem z odbiornikiem. Przewożąc telewizor na wózek zachowaj ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych wywróceniem się wózka z telewizorem.
- Wyłączaj telewizor z gniazdka podczas burz z piorunami, lub gdy nie używasz go przez dłuższy czas.
- Całe serwisowanie zleć pracownikom serwisu. Serwisowanie jest wymagane w przypadku, gdy telewizor uległ uszkodzeniu, jakaś ciecz wlała się do jego wnętrza lub wpadł tam jakiś przedmiot, telewizor stał na deszczu lub w wilgotnym otoczeniu, nie działa normalnie lub został upuszczony.
- Czyść urządzenie tylko nieustrzępiącą się szmatką.

Informacje ogólne:

Monitor samochodowy z główkowy LED 10" HD z napędem DVD, złączem USB oraz SD, nadajnikiem IR, transponderem FM

Montaż:

Montaż monitora czy jakichkolwiek urządzeń powinien być wykonany przez osoby z odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem w instalacjach samochodowych systemów audiowizualnych.

Instalacja:

Montaż monitora czy jakichkolwiek urządzeń powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel. Osoby z odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem w instalacjach samochodowych systemów audiowizualnych. Monitor jest zasilany napięciem DC12V.

1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która ogranicza swobodne posługiwanie się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym.
2. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.

UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!

3. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.

UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować krótkie spięcie!

Panel przedni urządzenia




1. Włącz/Wyłącz
2. Następny
3. Poprzedni
4. Wysłanie płyty DVD
5. Czujnik IR
6. Przewijanie w tył

7. Menu/Play/Pause
8. Przewijanie w przód
9. Czujnik pilota
10. Napęd DVD
11. Port USB
12. Port kart SD

13. Wyjście słuchawk.
14. Wejście Video 2
15. Złącze wielopinowe
16. Zasilanie DC 12V

Przyciskiem Power zmieniamy tryby pracy urządzenia.

Pilot zdalnego sterowania

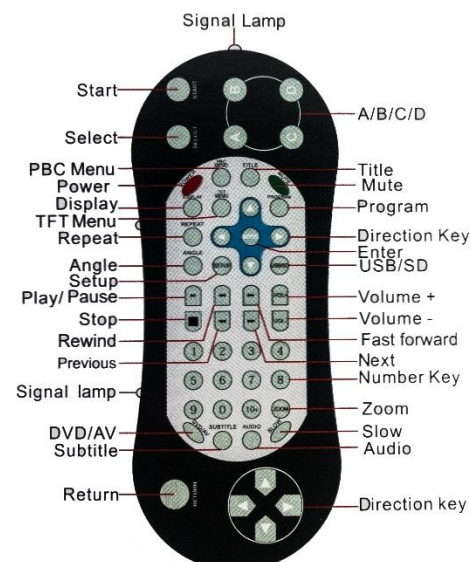

START – przycisk pada
 MODE – przycisk pada
 PBC – menu odtwarzania
 POWER – włączanie / wyłączanie urządzenia
 AUDIO – wybór trybu dźwięku
 SETUP – wejście do menu
 ZOOM - powiększanie obrazu
 REPEAT - odtwarzanie cykliczne
 FF - przewijanie w przód
 FR - przewijanie w tył
 NEXT - następny plik
 PREVIOUS - poprzedni plik
 TFT-SW - włączenie / wyłączenie ekranu
 DVD/AV/TV - przełączenie trybów pracy
 RETURN - przycisk pada


ABCD - przyciski pada
 TITLE - wejście do menu głównego DVD
 MUTE - wyciszenie urządzenia
 ANGLE - zmiana kąta (nieaktywne)
 SUBP - włączanie / wyłączanie napisów
 USB/CARD - wybór trybu pracy urządzenia
 MENU - wejście do menu
 PLAY/PAUSE - odtwarzanie / pauza
 VOLUME + - zwiększenie głośności
 STOP - zatrzymanie odtwarzania
 VOLUME - - zmniejszenie głośności
 GOTO - przejście do wybranego frag. Filmu
 DISPLAY - włączenie informacji o pliku
 Klawisze nawigacyjne pada

Uwagi dotyczące użytkowania pilota


- nie dotykać diody podczerwieni
- wyjmuj baterię gdy pilot nie jest długo używany
- żywotność baterii to około rok czasu, po tym czasie należy wymienić baterię na nową

Instalacja urządzenia


1. Odkręć śrubę zabezpieczającą. Wsuń wspornik urządzenia i zdejmuj metalowe uchwyty w kształcie litery U, następnie zdemontuj plastikowe ringi.

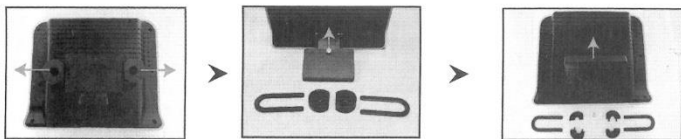


2. Wsuń fabryczny zagłówek, zmierz średnicę prętów zagłówka aby dopasować odpowiednie ringi do prętów zagłówka. Nałóż je na pręty zagłówka, następnie zamontuj uchwyty w kształcie litery U na ringach, ale nie wsuwaj ich do końca.

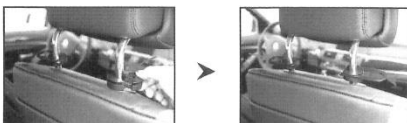

3. Umieść wspornik między prętami zagłówka, następnie wsuń w niego uchwyty w kształcie litery U i upewnij się że wspornik znajduje się dokładnie między prętami zagłówka.

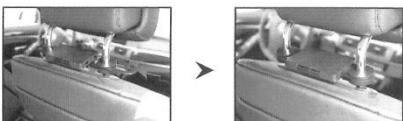

4. Przytrzymaj urządzenie i wsuń metalowy uchwyt spowrotem w wspornik. Następnie ustaw odpowiedni kąt pod jakim ma być urządzenie i dociśnij, aż urządzenie będzie dobrze dopasowane do uchwyty. Dokręć śrubę blokującą i wsuń zagłówek do pierwotnej pozycji.

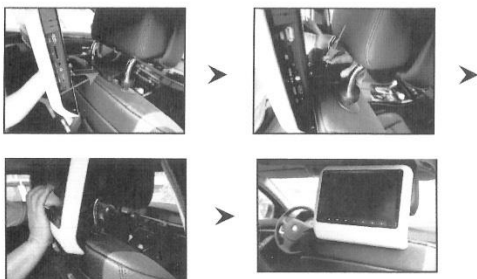

Montaż monitora czy jakichkolwiek urządzeń powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel- osoby z odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem w instalacjach samochodowych systemów audiowizualnych. Monitor jest zasilany napięciem DC12V.

1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która ogranicza swobodne posługiwanie się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym.


2. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.

UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!

3. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.

UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować krótkie spięcie!

Schemat podłączenia urządzenia

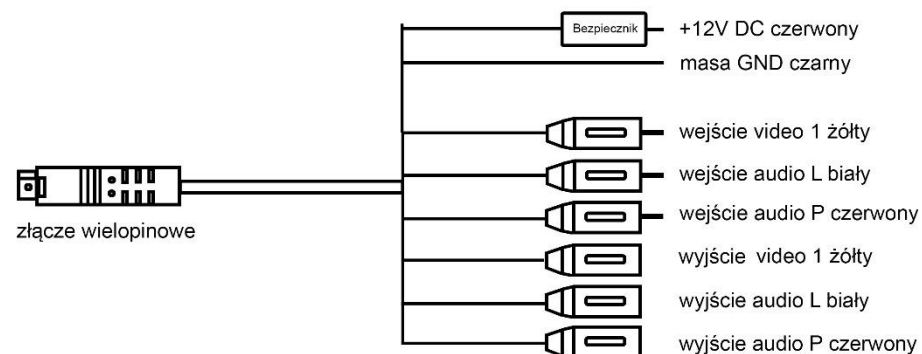

Odtwarzanie DVD/DCD/CD/MP3:

- po umieszczeniu płyty w urządzeniu odtwarzanie rozpocznie się automatycznie
- naciśnięcie przycisku STOP na panelu urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania powoduje zatrzymanie odtwarzania
- naciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE na panelu urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania powoduje wstrzymanie / wznowienie odtwarzania

Ustawienia:

Naciśnij przycisk „MENU” na pilocie zdalnego sterowania aby wejść do menu ustawień systemowych urządzenia.

Strzałkami na pilocie nawigujemy po menu, Enterem potwierdzamy wybór.

PICTURE- ustawienia obrazu

Picture mode – predefiniowane ustawienia obrazu – Standard / Vivid / Soft / Optimal / User-użytkownika. W tym trybie mamy możliwość samodzielnego zdefiniowania parametrów obrazu takich jak:

1. Brightness – ustawienie jasności ekranu
2. Contrast – ustawienie kontrastu ekranu
3. Colour – ustawienie nasycenia barwy ekranu
4. Sharpness – ustawienie ostrości ekranu
5. Color temp - ustawienie temperatury koloru, do wyboru mamy: standardowy, ciepły oraz chłodny

SOUND – ustawienia dźwięku

Sound mode – predefiniowane ustawienia dźwięku – Standard / Muzyka / Mowa / Film

Down mix – ustawienia kanałów dźwiękowych, do wyboru: LT/RT, Stereo, VSS
Op mode –ysterowanie wyjścia dźwięku, do wyboru mamy: Line out oraz RF remod
Dynamic Range – zakres dynamiczny dźwięku
IR - włączenie/ wyłączenie nadajnika podczerwień IR, do wyboru kanał A lub B
FM - włączenie/ wyłączenie transmitera FM, do wyboru mamy kilka predefiniowanych nastaw
Vol – predefiniowane ustawienie głośności

SYSTEM - ustawienia systemowe

Language - ustawienie języka menu ekranowego, domyślnie ustawiony język angielski
OSD duration – czas wyświetlania menu ekranowego
Default source – domyślne źródło obrazu / dźwięku
Reset – przywracanie ustawień fabrycznych

PLAYER - ustawienia odtwarzacza

TV system - ustawienia trybu pracy urządzenia NTSC/PAL/AUTO
Screen saver – włączenie / wyłączenie wygaszacza ekranu
Aspect Ratio – ustawienie proporcji ekranu 4:3PS / 4:3LB / 16:9
Password – ustawienie hasła do urządzenia
Resume – włączenie / wyłączenie odtwarzania w przerwany momencie po wyłączeniu urządzenia
Audio Language- ustawienie domyślnej ścieżki audio
Subtitle Language – ustawienie języka napisów
Menu Language – ustawienie języka menu

Odtwarzanie z portu USB / karty pamięci SD

- naciśnięcie przycisku SD będąc w trybie DVD powoduje rotacyjne przełączanie między trybami USB->SD->DVD->USB itd.
- naciśnięcie przycisku STOP będąc w trybie USB/SD powoduje przejście do trybu DVD

Tryb AV

Urządzenie jest wyposażone w wejście oraz wyjście AV (audio video)
Po podłączeniu złącza AV out do innego urządzenia jest możliwość wyświetlenia obrazu na innym urządzeniu.
Po podłączeniu złącza AV in do innego urządzenia jest możliwość wyświetlenia obrazu z innego urządzenia na zagiłoku multimedialnym.
Aby uruchomić urządzenie w trybie AV in należy nacisnąć na pilocie zdalnego sterowania przycisk DVD/AV lub użyć przycisku Power na panelu przednim urządzenia aby ręcznie wybrać AV in
- będąc w trybie AV naciśnij przycisk MENU na pilocie aby wejść do głównego menu tego trybu.

Dźwięk urządzenia

Naciskając przyciski 6 i 8 na panelu urządzenia lub VOL+ / VOL- na pilocie zdalnego sterowania odpowiednio zgłośnimy i wyciszmy urządzenie.

Specyfikacja urządzenia:

- matryca LED LCD 10 cali HI-Contrast

- jasność 300:1, kontrast 700:1
- rozdzielczość HD 1024 x 600 px
- systemy: Auto/PAL/NTSC
- dwukanałowy transmitter IR do współpracy z bezprzewodowymi słuchawkami NVOX
- transmitter FM pozwalający emitować dźwięk za pośrednictwem radia samochodowego
- obsługiwane formaty plików:
- AUDIO - MP3, WMA
- VIDEO - MP4(czyli avi, Divx, XVID), DVD, VCD
- OBRAZY - JPEG
- metalowy regulowany uchwyt do montażu na zagiłoku
- komplet 6 redukcji do prętów zagiłoka: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm
- regulowana odległość od zagiłoka: od 45mm do 90mm
- regulacja na rozstaw prętów zagiłoka: od 130mm do 175mm
- zasilanie: DC 12V z gniazda zapalniczki samochodowej lub
- możliwość podłączenia bezpośrednio pod instalację
- wyjście słuchawkowe
- wyjście AV RCA cinch
- 2x wejście AV RCA cinch
- pobór mocy < 12W
- wymiary max. szer. 278mm x wys. 228 mm x gr. 50mm

Problem	Rozwiązanie
brak obrazu i dźwięku	zasilanie jest odłączone, urządzenie jest wyłączone
brak obrazu	Dysk jest porysowany, przewód sygnałowy jest odłączony
brak dźwięku	głośność ustawiona na minimum lub ustawienia dźwięku są niepoprawne
czarny ekran	nieprawidłowe ustawienie jasności i kontrastu, brak odpowiedniego napięcia zasilania
przerywane odtwarzanie	dysk jest porysowany
niepoprawne wyświetlanie kolorów	złe ustawienia obrazu, słaby sygnał
urządzenie nie działa	zasilanie jest odłączone, bezpiecznik jest odłączony/uszkodzony
brak obrazu po włożeniu płyty do napędu	dysk jest porysowany, format dysku jest nieprawidłowy
przerywanie dźwięku podczas jazdy na nierównym terenie	dysk jest brudny lub poważnie uszkodzony
przerywanie dźwięku nawet podczas jazdy po równym terenie	dysk jest brudny lub porysowany

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym.

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece
- Staraj się nie dopuszczać do splątania, deptania bądź gniecenia przewodów. Może to spowodować spięcie lub pożar
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas

- Chronić urządzenie przed wilgocią
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz gdy przewód lub wtyczka zasilająca noszą objawy uszkodzenia

Zestaw zawiera:

1. Urządzenie
2. Pilot zdalnego sterowania
3. Płyta z gramami
4. Instrukcja w języku polskim
5. Zasilacz do gniazda zapalniczki DC 12V
6. Przewód z multizłączem
7. Zestaw plastikowych ringów instalacyjnych

UWAGA

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji niniejszego produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw bezpieczeństwa produktu wymaganych do oznakowania CE.