

nvox

MODEL: VTD288SD

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY Z
DVD USB SD AUX MIC 12V 24V



SISVEL RoHS LSCD CE

WSTĘP

UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU



Ten symbol oznacza obecność w środku

urządzenia wysokiego napięcia, którego wielkość może stwarzać ryzyko porażenia ludzi prądem elektrycznym.



Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację, zawierającą ważne informacje na temat jego działania i konserwacji (serwisowania).

ABY NIE DOPUŚCIĆ DO USZKODZEŃ, MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ POŻAR LUB RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB WILGOĆ. ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE OTWIERAĆ.

UWAGA

Instrukcja serwisowa przeznaczona jest tylko dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, użytkownik nieposiadający odpowiednich kwalifikacji nie może wykonywać przy urządzeniu żadnych czynności, poza opisanymi w tej instrukcji obsługi. Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:

Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.

Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych. Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.

Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.

Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to uszkodzenie sprzętu.

Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko itp.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.

Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.

Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.

Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.

W celach zoszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

Instalacja:

1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która ogranicza swobodne posługiwanie się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym.

2. Instalacja powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowany personel.

3. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.

UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!

4. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.

UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować wyciek z baterii lub krótkie spięcie!

WAŻNE:

Przed instalacją urządzenie w samochodzie usuń 2 śruby zabezpieczające mechanizm wsuwania/wysuwania płyty DVD/CD. Znajdują się one na górnej obudowie urządzenia. Nie usunięcie ww. śrub uszkodzi mechanizm wsuwania/wysuwania płyty DVD/CD co nie jest objęte gwarancją.

OSTRZEŻENIE

W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na nośniki CD/DVD, ani żadnego innego

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko dedykowanych akcesoriów.

UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda zasilania.

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece
- Staraj się nie dopuszczać do splątania, deptania bądź gniecenia przewodów. Może to spowodować spięcie i/lub pożar
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas
- Chroń urządzenie przed wilgocią

Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz gdy przewód lub wtyczka zasilająca noszą objawy uszkodzenia

UWAGI FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)

Urządzenie zostało przebadane i stwierdzono jego zgodność z wartościami granicznymi dla urządzeń klasy B, zgodnie z Częścią 15 zasad FCC. Te wartości graniczne są tak dobrane, aby zapewnić dobrą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku domowym, a także w otoczeniu handlowym, biurowym i przemysłowym. Urządzenie może generować, wykorzystywać i promieniować energię o częstotliwości radiowej i w razie podłączenia go niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Jednak nie można zagwarantować, że takie zakłócenia nie występują w jakiejś konkretnej instalacji. W przypadku, gdy to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można określić po jego wyłączeniu i włączeniu, zaleca się spróbować wyeliminować zakłócenia, wykonując jedną lub kilka z następujących czynności:

-zwiększyć odstęp między urządzeniem a odbiornikiem,


-podłączyć urządzenie do gniazdko w obwodzie innym, niż ten, do którego jest podłączony odbiornik,

-zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez stronę, jako zgodne, grożą utratą przez użytkownika prawa do używania urządzeń łączności.

Podłączanie urządzeń peryferyjnych wymaga stosowania uziemionych i ekranowanych przewodów sygnałowych.


Panel przedni urządzenia

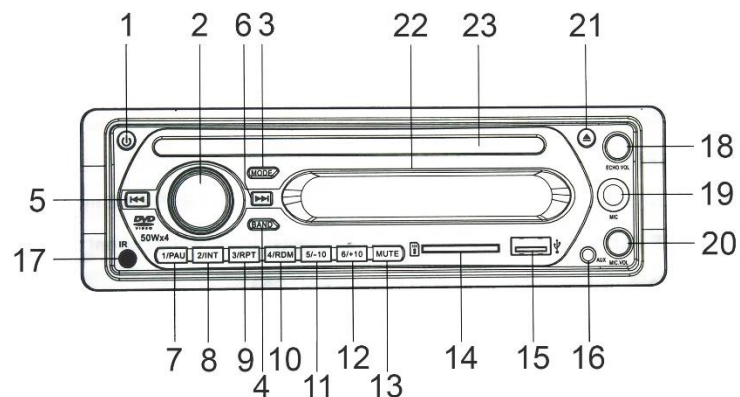


1. PWR – włączenie / wyłączenie urządzenia
2. Regulacja głośności
3. Zmiana trybów pracy urządzenia
4. Zmiana pasma radia
5. Poprzedni plik / strojenie ręczne radia
6. Następny plik / strojenie ręczne radia
7. 1/PAU - Zapauzowanie odtwarzania
8. 2/INT - Intro – włączenie intra na wyświetlaczu
9. 3/RPT – powtarzanie wybranego pliku podczas odtwarzania
10. 4/RDM – odtwarzanie losowe
11. 5/-10 – numer wybierany -10
12. 6/+10 – numer wybierany +10
13. Mute – wyciszenie urządzenia
14. Wejście kart pamięci SD
15. Złącze USB
16. Złącze AUX
17. IR – czujnik pilota zdalnego sterowania
18. ECHO – włączenie / wyłączenie echa mikrofonu
19. MIC IN – wejście mikrofonu zewnętrznego
20. MIC – regulacja głośności mikrofonu
21. EJC – wysunięcie płyty DVD / CD
22. LCD display – wyświetlacz LCD
23. Napęd DVD / CD

Urządzenie jest wyposażone w 2 złącza RCA cinch VIDEO co pozwala podłączyć jednocześnie 2 urządzenia wizualne, np. monitory podsufitowe lub ściennie.

Panel tylni urządzenia

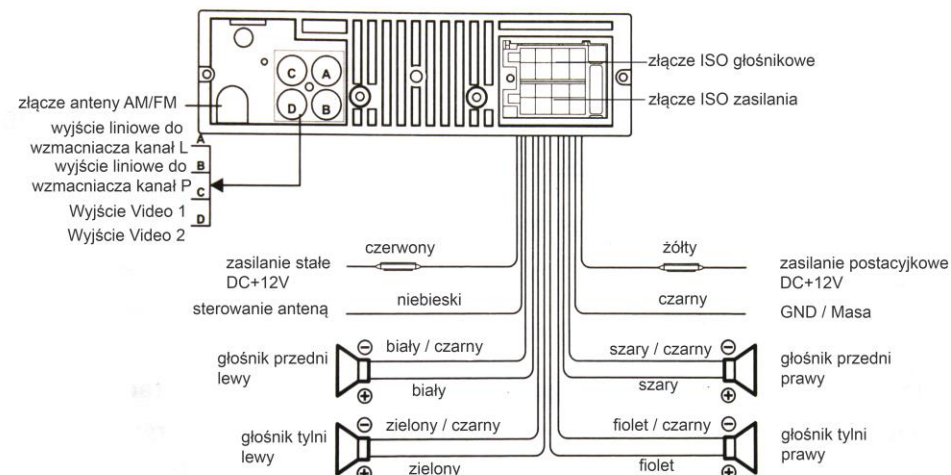

Pilot zdalnego sterowania

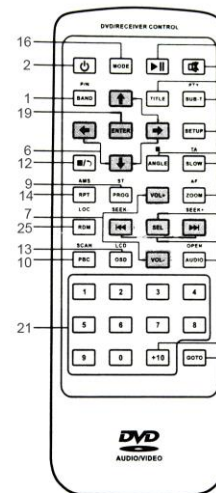

1. BAND - zmiana pasma radia / w trybie DVD/VCD zmiana PAL / NTSC
2. PWR - włączenie / wyłączenie urządzenia
3. GOTO - przejście do wybranego rozdziału (tylko DVD)
4. PAUSE - zapauzowanie odtwarzania
5. SETUP - wejście do menu urządzenia
6. Strzałki kierunkowe / nawigowanie w menu
7. VOL+ / VOL- - zwiększenie / zmniejszenie głośności
8. SEL - naciśnięcie spowoduje zmianę wartości basu, sopranu, balansu itp
9. PROG - programowanie listy do odtwarzania
10. PBC - zmiana języka napisów DVD
11. SUBTITLE - włączenie / wyłączenie napisów dla płyt DVD
12. A-B - ustawienie powtarzania
13. OSD - wyświetlenie podstawowych informacji o odtwarzanym pliku/filmie
14. AMS - automatyczne skanowanie i zapisywanie stacji radiowych
15. MUTE - wyciszenie urządzenia
16. MODE - zmiana trybów pracy urządzenia
17. [<< >>] - następny plik / poprzedni plik
18. ZOOM - powiększenie odtwarzanego obrazu
19. ENTER - potwierdzenie wyboru
20. AUDIO - zmiana trybu audio
21. Przyciski numeryczne
22. +10 - dodanie 10 to wybranego numeru
23. Title - wyświetlenie informacji o tytule dla płyt DVD
24. Angle - zmiana kąta nachylenia ekranu - nieaktywne
25. RDM - odtwarzanie w przypadkowej kolejności
26. SLOW - spowolnienie odtwarzania do przodu lub tyłu

Podstawowa obsługa urządzenia

Naciśnij przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania lub panelu przednim urządzenia aby włączyć urządzenie. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku POWER przez ok 2 sek. spowoduje wyłączenie

urządzenia.

Włóż dysk do urządzenia a odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli dysk jest wyposażony w menu ekranowe strzałkami nawigujemy po folderach/plikach i wybieramy interesujący nas plik.

Przewijanie

Przyciskiem SLOW podczas normalnego odtwarzania spowoduje przyspieszenie odtwarzania w przód lub tył z prędkościami x2, x4, x6, x8.

Wybieranie plików

Przyciskami >>| oraz |<< przeskakujemy do poprzedniego / następnego pliku. Niektóre dyski mają możliwość wybrania pliku bezpośrednio podając jego numer z przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania.

Język napisów na płycie DVD

Aby zmienić napisy podczas odtwarzania płyty DVD należy nacisnąć przycisk PBC na pilocie zdalnego sterowania. Po naciśnięciu pojawi się menu ekranowe z którego będziemy mogli wybrać język napisów odtwarzanego filmu.

Język dialogów na płycie DVD

Aby zmienić język dialogów podczas odtwarzania płyt DVD należy nacisnąć przycisk AUDIO na pilocie zdalnego sterowania. Po naciśnięciu pojawi się menu ekranowe z którego będziemy mogli wybrać język dialogów odtwarzanego filmu.

OSD

Po naciśnięciu przycisku OSD na ekranie monitora zostaną wyświetlone informacje o pliku, tytuł, czas odtwarzania, pozostały czas itd.

USB/SD

Podłącz urządzenie USB lub włóż kartę SD do odpowiedniego slotu urządzenia. Przeglądanie zawartości wystartuje automatycznie. Pliki video MPEG-4, MP3/WMA oraz JPEG zostaną automatycznie wyszukane i będzie możliwość ich odtworzenia tak jak jest to w przypadku płyt DVD.

Problemy i rozwiązania

Najczęściej pojawiające się problemy podczas użytkowania i ich rozwiązanie.

1. Brak zasilania – po sprawdzeniu podłączenia przewodów zasilających sprawdzić bezpiecznik i w razie konieczności wymienić.
2. Brak reakcji na naciśnięcie dowolnego przycisku – urządzenie mogło się zawiesić. Należy odłączyć oraz ponownie podłączyć zasilanie.
3. Ciemny obraz – urządzenie jest włączone gdy temperatura jest niska –należy poczekać aż ogrzeje się panel LCD urządzenia, jest to specyfika ekranów LCD, które gdy są zimne są ciemniejsze.
4. Pilot zdalnego sterowania nie działa – pilot jest kierowany w inną stronę niż okienko na panelu przednim urządzenia lub baterie pilota są rozładowane – należy skierować pilot w stronę okienka pilota na przednim panelu urządzenia i/lub wymienić baterie.
5. Brak dźwięku lub dźwięk ledwo słyszalny – ustawienie pokrętki głośności na minimum lub ustawienia balansu (prawo, lewo, przód, tył) niepoprawne – skorygować ustawienie głośności i/lub balansu.
6. Błędne odtwarzanie filmu – płyta DVD/CD jest porysowana lub brudna – wymienić płytę lub ją wyczyścić.
7. Brak napisów podczas filmu – dysk DVD nie posiada napisów – jeśli dysk DVD nie posiada napisów nie będą one odtwarzane

Jeśli powyższe wskazówki, rozwiązania problemów nie pomogą należy skontaktować się z serwisem.

Parametry techniczne:

• Kolor podświetlenia: niebieski, pomarańczowy

- Moc: 4 x 50W
- Tuner radiowy: AM / FM
- Strojenie AM: 522 - 1620 kHz
- Strojenie FM: 87.5 - 108 MHz
- RDS
- System PAL/NTSC
- ESP - elektroniczny system antywstrząsowy
- Regulowany poziom głośności mikrofonu
- Equalizer: Rock / POP / Classic / Jazz
- Odtwarzanie 1 utworu / losowe / folderu / całej zawartości USB lub karty pamięci
- Rodzaj odtwarzanych płyt: CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW
- Rodzaj odtwarzanych plików audio: MP3, WMA
- Formaty video: DVD, DIVX, VCD, MP4, MPEG4,
- Format odczytywanych zdjęć: JPEG
- Wejście na mikrofon (jack)
- Wejście AUX
- Wejście USB / SD - na przednim panelu
- Wejście USB na kablu (ok. 40cm) - obsługa dysków do 500GB
- Wejście na antenę radiową FM, AM
- Wyjście 2 x RCA chinch VIDEO
- Wyjście RCA chinch AUDIO L/R
- **Zasilanie 12V/24V**
- Temperatura pracy: -30°C - 60°C
- Kolor podświetlenia: niebieski, pomarańczowy
- Pilot: Tak
- Wymiary: 1 DIN (182mm x 165mm x 52mm)