

Dane techniczne:

Typ	odtwarzacz samochodowy
Odtwarzane formaty	4:3, 16:9
Temperatura	Temperatura pracy -10°C ~ 55°C; Temperatura przechowywania -30°C ~ 75°C
System wideo	PAL/NTSC
Wejście	USB 2.0, SD/MMC, zewnętrzny czujnik pilota
Wyjście	VIDEO RCA chinch, AUDIO RCA chinch L/R, COAXIAL
Zasilanie	DC 12 V
Pobór mocy	do 15 W
Wymiary	szer. 78 mm x wys. 170 mm x gr. 25mm
Waga	1,6 kg
Pilki odtwarzane	DVD / DivX / CD / MP3 / MPEG4
System	Anti Shock/ESP
Wymiary max. 1/2 dla standardu DIN	szer.178mm x dł.170mm x gr.25mm
Podzespoły	SANYO

nvox

MODEL: DV 430 U

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Samochodowy odtwarzacz DVD DIVX z
wbudowanym portem USB SD, 1/2DIN



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Samochodowy odtwarzacz DVD DIVX z wbudowanym portem USB SD, 1/2 DIN
MODEL: DV 430 U

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:

Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to uszkodzenie sprzętu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.
- W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

1. MENU PBC
2. POWER
3. NUMERAL
4. SUBTITLE
5. DISPLAY
6. AUDIO
7. USB
8. UP
9. SETUP
10. ENTER
11. LEFT
12. DOWN
13. SOURCE
14. VOLUME+
15. VOLUME-
16. TITLE
17. EJECT DISC
18. 10+
19. CLEAR
20. SLOW
21. PROGRAM
22. MUTE
23. REPEAT
24. ZOOM
25. PLAY/PAUZA
26. RIGHT
27. STOP
28. ⏮
29. ⏭
30. ⏮⏮
31. ⏭⏭

- menu PBC
- włączenie/wyłączenie zasilania
- klawisze numeryczne
- napisy
- informacja o systemie
- audio
- wejście usb
- w górę
- ustawienia
- zatwierdzenie
- w lewo
- w dół
- źródło
- głośniej
- ciszej
- tytuł
- wysunięcie płyty
- wybranie numeru większego niż 10
- wyczyść
- zwolnić
- program
- wyciszenie
- powtórzyć
- przybliżenie
- odtwarzanie/wstrzymanie
- w prawo
- stop
- szybkie przewijanie do tyłu
- szybkie przewijanie do przodu
- poprzednia strona
- następna strona

AUDIO SETUP PAGE

- ustawienia strony

ANALOG AUDIO SETUP

- ustawienia audio


EQUAKIZER

- equalizer

3D PROCESSING

- dźwięk 3D

Opis przycisków pilotów:

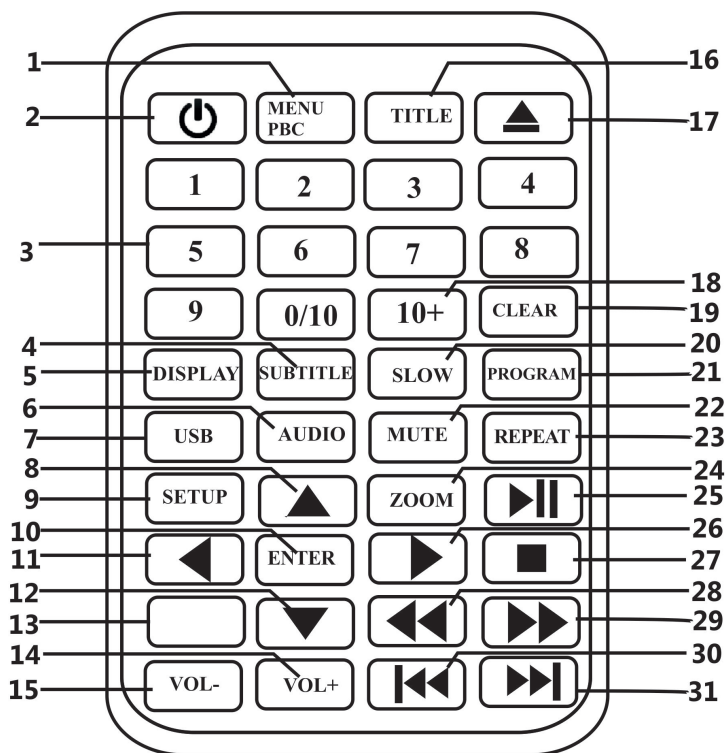

Sposób korzystania z urządzenia:

UWAGA!

- Skierować pilot na odbiornik podczerwieni na monitorze w celu użytkowania
- Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota
- Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między naciskaniem na przycisk musi być co najmniej 2 sekundy.

OSTRZEŻENIE

W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na nośniki CD/DVD, ani żadnego innego.

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.

UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda sieciowego.

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.: deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.



UWAGA



**RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ**




**BŁYSKAWICA ZAKOŃCZONA
STRZAŁKĄ UMIESZCZONA W
TRÓJKĄCE JEST ZNAKIEM
OSTRZEGAWCZYM
INFORMUJĄCYM O
NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIU
WEWNĄTRZ PRODUKTU.**





**WYKRZYKNIK WEWNĄTRZ
TRÓJKĄTA JEST ZNAKIEM
OSTRZEGAWCZYM
INFORMUJĄCYM O
KONIECZNOŚCI ZAPOZNANIA
SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED
URUCHOMIENIEM
URZĄDZENIA.**

Opis zewnętrznych przycisków odtwarzacza:

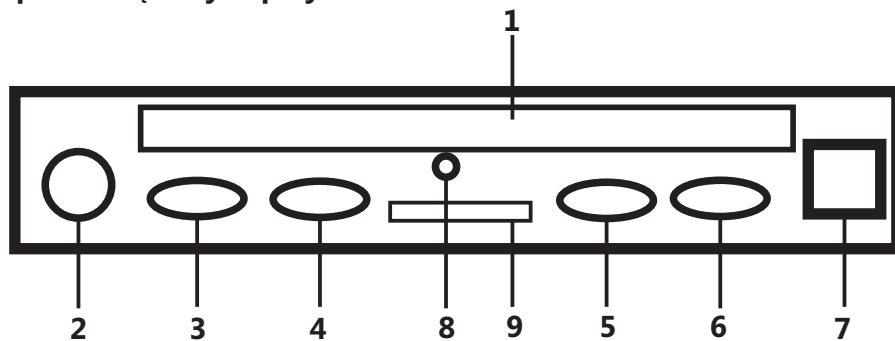

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. DISC SLOT | - wejście płyty |
| 2. AV IN | - wejście AV |
| 3. POWER ON/OFF | - włączenie/ wyłączenie zasilania |
| 4. SOURCE | - źródło |
| 5. PLAY/PAUSE | - odtwarzanie/wstrzymanie |
| 6. EJECT | - wysunięcie |
| 7. USB | - wejście USB |
| 8. REMOTE CONTROL SENSORE | - czujnik pilota |
| 9. SD | - czytnik kart SD |

Podłączenie i instalacja:

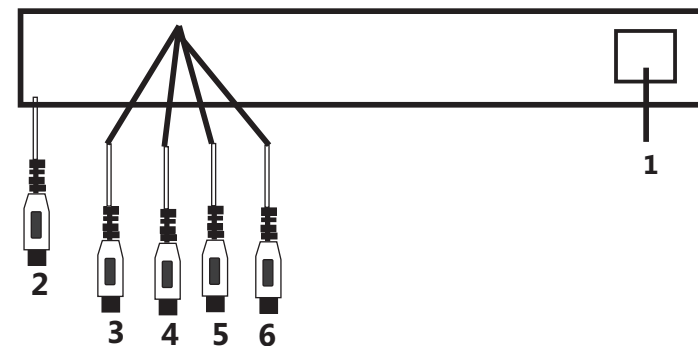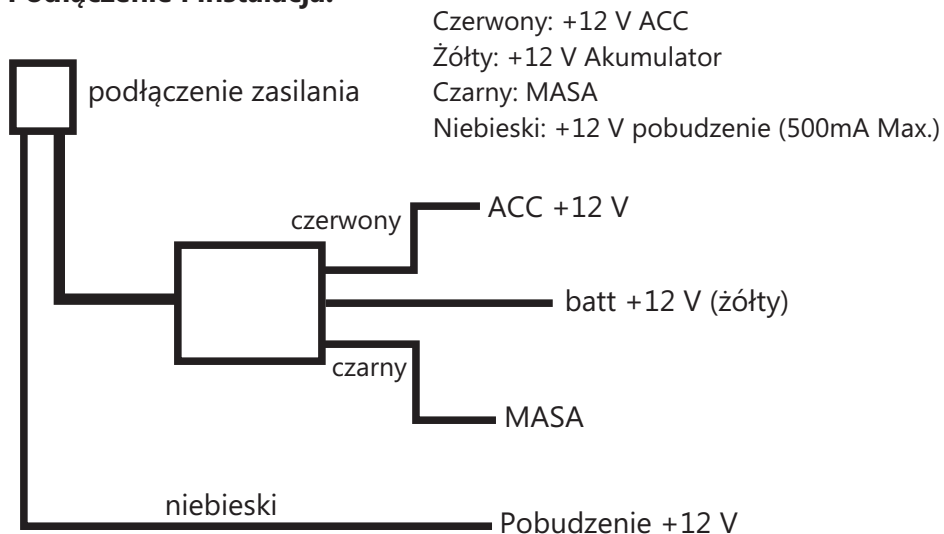

- | | |
|---|----------------|
| 1. Kostka zasilająca | |
| 2. Wejście na zewnętrzny czujnik pilota | - czarny |
| 3. Wyjście Audio - lewy | - biały |
| 4. Wyjście Audio - prawy | - czerwony |
| 5. Wyjście Video | - żółty |
| 6. COAXIAL | - pomarańczowy |

Menu ustawień:

GENERAL SETUP PAGE

- | | |
|--------------|--------------------|
| TV DISPLAY | - wyświetlacz TV |
| ANGLE MARK | - kąt |
| OSD LANGUAGE | - język OSD |
| CAPTIONS | - napisy |
| SCREEN SAVER | - wygaszacz ekranu |
| LAST MEMORY | - pamięć |

PREFERENCE PAGE

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| TV/TYPE | - TV/typ |
| PBC | - PBC |
| AUDIO | - audio |
| SUBTITLE | - napisy |
| DISC MENU | - menu płyty |
| PARENTAL | - zabezpieczenie rodzicielskie |
| PASSWORD | - hasło |
| DEFAULT | - domyślny |