

nvox

MODEL: DV9917HD

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONITOR SAMOCHODOWY ZAGŁÓWKOWY
LED 9" HD z DVD USB SD IR FM GRY



HD
HIGH DEFINITION

DVD
VIDEO

HI-SPEED
COMBINED **USB**

SD

IR

FM

GAMES

SISVEL RoHS LSCD CE

WSTĘP

Nabywca urządzenia zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza. Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.

Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych. Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.

Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.



1. Włącz/Wyłącz
2. Następny
3. Poprzedni
4. Wysłunięcie płyty DVD
5. Czujnik IR
6. Głośność +

7. Menu/Play/Pause
8. Głośność -
9. Czujnik pilota
10. Napęd DVD
11. Port USB
12. Port kart SD

13. Wyjście słuchawk.
14. Wejście Video 2
15. Złącze wielopinowe
16. Zasilanie DC 12V



1. Przyciski kierunkowe
4. Start/Pause

2. Select

3. Return/Enter

5. Przyciski funkcyjne




Uwagi dotyczące użytkowania pilota


- nie dotykać diody podczerwieni
- wyjmuj baterię gdy pilot nie jest długo używany
- żywotność baterii to około rok czasu, po tym czasie należy wymienić baterię na nową

Instalacja urządzenia


1. Odkręć śrubę zabezpieczającą. Wsuń wspornik urządzenia i zdejmij metalowe uchwyty w kształcie litery U, następnie zdemontuj plastikowe ringi.

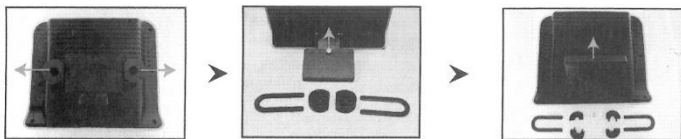


2. Wsuń fabryczny zagłówek, zmierz średnicę prętów zagłówka aby dopasować odpowiednie ringi do prętów zagłówka. Nałóż je na pręty zagłówka, następnie zamontuj uchwyty w kształcie litery U na ringach, ale nie wsuwaj ich do końca.

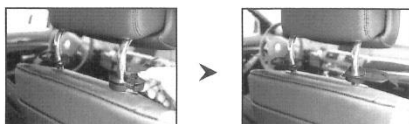

3. Umieść wspornik między prętami zagłówka, następnie wsuń w niego uchwyty w kształcie litery U i upewnij się że wspornik znajduje się dokładnie między prętami zagłówka.

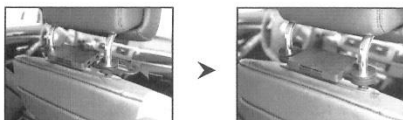

4. Przytrzymaj urządzenie i wsuń metalowy uchwyt spowrotem w wspornik. Następnie ustaw odpowiedni kąt pod jakim ma być urządzenie i dociśnij, aż urządzenie będzie dobrze dopasowane do uchwyty. Dokręć śrubę blokującą i wsuń zagłówek do pierwotnej pozycji.

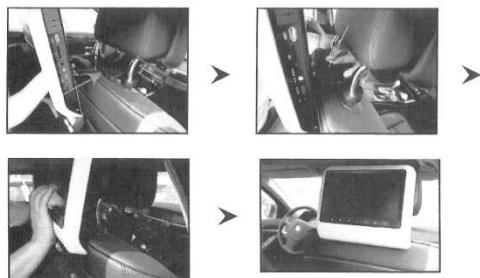

Montaż monitora czy jakichkolwiek urządzeń powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel- osoby z odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem w instalacjach samochodowych systemów audiowizualnych. Monitor jest zasilany napięciem DC12V.

1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która ogranicza swobodne posługiwanie się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym.

2. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.

UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!

3. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.

UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować krótkie spięcie!

Odtwarzanie DVD/DCD/CD/MP3

- po włożeniu płyty do odtwarzacza odtwarzanie rozpocznie się automatycznie

- naciśnięcie przycisku STOP na panelu urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania powoduje zatrzymanie odtwarzania

- naciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE na panelu urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania powoduje wstrzymanie / wznowienie odtwarzania

Ustawienia:

Naciśnij przycisk „Ustawienia” na pilocie zdalnego sterowania aby wejść do menu ustawień systemowych urządzenia.

Strzałkami na pilocie nawigujemy po menu, Enterem potwierdzamy wybór.

Ustawienia systemowe

1. **TV system** - ustawienia trybu pracy urządzenia NTSC/PAL/AUTO

2. **Screen saver** – włączenie / wyłączenie wygaszacza ekranu

3. **TV type** – ustawienie proporcji ekranu 4:3PS / 4:3LB / 16:9

4. **Password** – ustawienie hasła do urządzenia

5. **Rating**

6. **Power resume** – włączenie / wyłączenie odtwarzania w przerwanym momencie po wyłączeniu urządzenia

7. **Default** – powrót do ustawień domyślnych

Ustawienia języka

1. **OSD Lang.** – ustawienie języka informacji ekranowych

2. **Audio Lang.** – ustawienie języka ścieżki dźwiękowej (w trybie DVD)

3. **Subtitle Lang.** – ustawienie domyślnego języka napisów (jeśli dostępne)

4. **Menu Lang.** – ustawienie języka menu urządzenia

Ustawienia Video

1. **Brightness** – ustawienie jasności ekranu

2. **Contrast** – ustawienie kontrastu ekranu

3. **Hue** – ustawienie wybarwienia / odcienia ekranu

4. **Saturation** – ustawienie nasycenia barwy ekranu

5. **Sharpness** – ustawienie ostrości ekranu

Odtwarzanie z portu USB / karty pamięci SD

- naciśnięcie przycisku SD będąc w trybie DVD powoduje rotacyjne przełączanie między trybami USB->SD->DVD->USB itd.

- naciśnięcie przycisku STOP będąc w trybie USB/SD powoduje przejście do trybu DVD

Tryb AV1 i AV2

- będąc w trybie AV1 i AV2 naciśnij przycisk MENU na panelu urządzenia lub TFT Menu na pilocie aby wejść do głównego menu tego trybu.
- menu zawiera ustawienia obrazu, dźwięku i funkcji

Ustawienia Obrazu:

1. **Brightness** – Jasność
2. **Constrast** – Kontrast
3. **Color** – Kolor
4. **Language** – Język
5. **Tint** – Barwa

Ustawienie dźwięku

1. **Volume adjust** – głośność
2. **IR setup** – wybór kanału IR
3. **FM setup** – wybór częstotliwości nadajnika FM

Ustawienia funkcyjne

1. **Rotation** – obracanie obrazu
2. **Image display mode** – format obrazu 4:3 / 16:9
3. **Rest** – reset ustawień

Dźwięk urządzenia

Naciskając przyciski 6 i 8 na panelu urządzenia lub VOL+ / VOL- na pilocie zdalnego sterowania odpowiednio zgłoszimy i wyciszmy urządzenie.

Audio control – jest możliwość ustawienia jakimi kanałami ma być przenoszony dźwięk (nadajnik IR / głośniki / fale radiowe FM, głośniki / fale radiowe, nadajnik IR / głośniki / fale radiowe FM, fale radiowe FM, nadajnik IR, nadajnik IR / głośniki, nadajnik IR / fale radiowe FM)

Specyfikacja urządzenia:

- Ekran 9"
- Rozdzielczość 800 x 480
- Odtwarzacz DVD / CD
- Podwójny nadajnik IR (kanał A i B)
- Wejście / Wyjście Audio Video
- Transmitter FM
- Wejście USB
- Port kart pamięci SD
- Zasilanie DC 12V
- Pobór mocy około 12W

Problem	Rozwiązanie
brak obrazu i dźwięku	zasilanie jest odłączone, urządzenie jest wyłączone
brak obrazu	Dysk jest porysowany, przewód sygnałowy jest odłączony
brak dźwięku	głośność ustawiona na minimum lub ustawienia dźwięku są niepoprawne
czarny ekran	nieprawidłowe ustawienie jasności i kontrastu, brak odpowiedniego napięcia zasilania
przerywane odtwarzanie	dysk jest porysowany
niepoprawne wyświetlanie kolorów	złe ustawienia obrazu, słaby sygnał
urządzenie nie działa	zasilanie jest odłączone, bezpiecznik jest odłączony/uszkodzony
brak obrazu po włożeniu płyty do napędu	dysk jest porysowany, format dysku jest nieprawidłowy
przerywanie dźwięku podczas jazdy na nierównym terenie	dysk jest brudny lub poważnie uszkodzony
przerywanie dźwięku nawet podczas jazdy po równym terenie	dysk jest brudny lub porysowany

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym.

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece
- Staraj się nie dopuszczać do splątania, deptania bądź gniecenia przewodów. Może to spowodować spięcie i/lub pożar
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas
- Chroń urządzenie przed wilgocią
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz gdy przewód lub wtyczka zasilająca noszą objawy uszkodzenia

Zestaw zawiera:

1. Urządzenie
2. Pilot zdalnego sterowania
3. Pad do gier
4. Płyta z gramami
5. Instrukcja w języku polskim
6. Zasilacz do gniazda zapalniczki DC 12V
7. Przewód z multizłączem
8. Zestaw plastikowych ringów instalacyjnych

UWAGA

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji niniejszego produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw bezpieczeństwa produktu wymaganych do oznakowania CE.