

nvox

RF1590
RF1790
RF1980
RF2090
RF2289

RF1590U
RF1790U
RF1980U
RF2090U
RF2289U

VRF154
VRF1754
VRF1954


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podsufitowe monitory samochodowe
LCD z IR / FM / USB / SD



SISVEL RoHS LSCD CE

Opis zewnętrznych przycisków monitora:

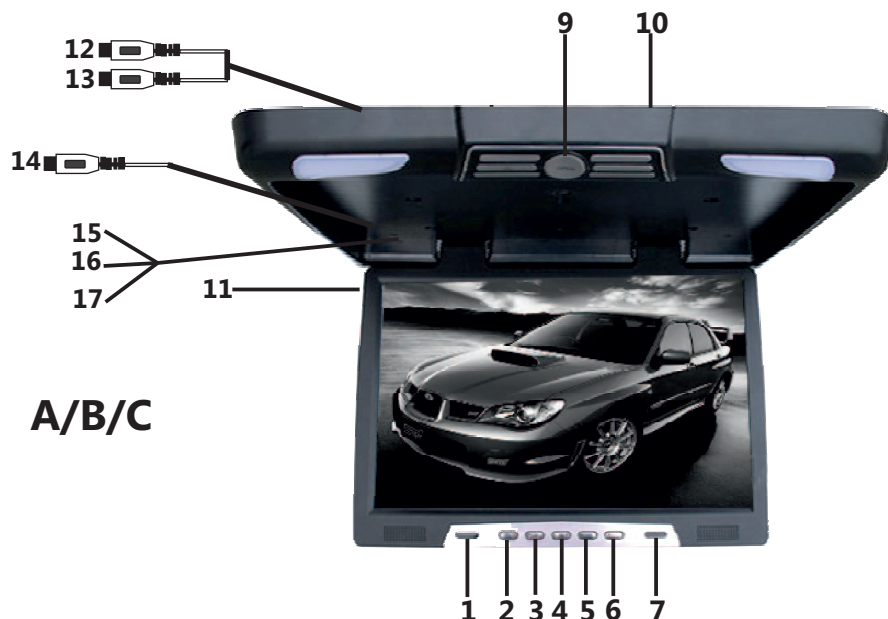

A/B/C

1. Audio IR
2. Power switching
3. V1/ V2 switching
4. Analog decrease
5. Menu
6. Analog increase
7. Remote control

1. Nadajnik IR
2. Włącznik zasilania
3. V1 / V2 przełączania
4. Ciszej/ w lewo
5. Menu
6. Głośniej/ w prawo
7. Czujnik pilota

9. Light switching
10. Open switching
11. SD/USB
12. Audio
13. Out
14. S connect
15. Black to grounding
16. Yellow to connect a light
17. Red to battery + 12V

9. Włącznik światła
10. Otwieranie
11. SD / USB
12. Wyjście audio L
13. Wyjście audio R
14. Złącze S- Video
15. Czarny-MASA
16. Żółty - sterowanie oświetleniem
17. Czerwony - DC + 12 V

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podsufitowe monitory samochodowe LCD z
IR / FM / USB /SD

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:

Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to uszkodzenie sprzętu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.
- W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

OSTRZEŻENIE


W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na nośniki CD/DVD, ani żadnego innego.

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.

UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazdka sieciowego.

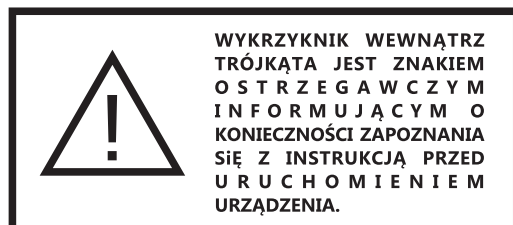

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np. deszczu.

Podczas użytkowania:


- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.

19 "	20 "	22 "
1440 x 900	1680 x 1050	1680 x 1050
16:10	16:9	16:9
1000;1	1000;1	1000;1
500;1	500;1	500;1
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
DC 12 V	DC 12 V	DC 12 V
do 25 W	do 30 W	do 36 W
5 kg	6,5 kg	8 kg
480 mm (szer) x 360 mm (dł) x 42 mm (gr)	536 mm (szer) x 410 mm (dł) x 42 mm (gr)	556 mm (szer) x 422 mm (dł) x 42 mm (gr)
wejście video RCA audio RCA (chinch L/R)	wejście video RCA audio RCA (chinch L/R)	wejście video RCA audio RCA (chinch L/R)
wbudowane złącze USB / SD *	wbudowane złącze USB / SD *	wbudowane złącze USB / SD *
tak	tak	tak
wyjście audio RCA (chinch L/R) wyjście bezprzewodowe dźwięku IR i FM **	wyjście audio RCA (chinch L/R) wyjście bezprzewodowe dźwięku IR i FM	wyjście audio RCA (chinch L/R) wyjście bezprzewodowe dźwięku IR i FM

*czyta urządzenia do 8 Gb (dotyczy wersji z USB /SD)

Podłączenie i instalacja:

A/C

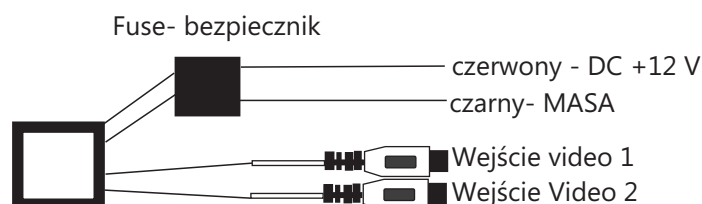

Dane techniczne: podział ze względu na rozmiar monitora

EKRAN	15 "	17 "
ROZDZIELCZOŚĆ	1280 x 800	1440 x 900
FORMAT	16:9	16:9
KONTRAST	1200;1	1000;1
JASNOŚĆ	700;1	600;1
SYSTEM VIDEO	PAL/NTSC	PAL/NTSC
NAPIĘCIE ZASILANIA	DC 12V	DC 12 V
POBÓR MOCY	do 15 W	do 15 W
WAGA	3,5 kg	4,5 kg
WYMIARY	420 mm(szer) x 325 mm (dł) x 40 mm(gr)	430 mm (szer) x 350 mm (dł) x 40 mm (gr)
WEJŚCIA	wejście video RCA audio RCA (chinch L/R) wbudowane złącze USB / SD *	wejście video RCA audio RCA (chinch L/R) wbudowane złącze USB / SD *
LAMPY	tak	tak
WYJŚCIA	wyjście audio RCA (chinch L/R), IR i FM**	wyjście audio RCA (chinch L/R), IR i FM**

Podział urządzeń:

RF 1590
RF 1790
RF 1980
RF 2090
RF 2289

Opis do tego typu modelu będzie oznaczony literą „A”

RF 1590U
RF 1790U
RF 1980U
RF 2090U
RF 2289U

Opis do tego typu modelu będzie oznaczony literą „C”

* Ten typ urządzeń zawiera wejście USB/SD

VRF 154
VRF 1754
VRF 1954

Opis do tego typu modelu będzie oznaczony literą „A”

** Ten typ urządzeń nie posiada transmitera FM

TFT Menu

W menu można dostosować opcje: jasność (brightness), kontrast (contrast), kolor (color), odcień (hue), język(language), FM, IR i reset.

W celu poruszania się po menu naciśnij przycisk MENU, następnie wejdź do menu i wybierz odpowiednią funkcję. W celu zmian użyj przycisków VOL + / VOL -.

Częstotliwość radia FM**:

Naciśnij przycisk MENU aż do wyboru FM, można wybrać częstotliwość poprzez przyciski VOL + / VOL-. System ma ustawione kilka częstotliwości: 87.7, 87.9, 88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 89.1. Bez względu na dokonany wybór, prosimy o ustawienie radia samochodowego na identyczną częstotliwość w celu słuchania muzyki.

