

Dane techniczne:

Wymiary ekranu: 7"

Rozdzielczość:

- HM 716: 480 (szer) x RGB x 234 (wys) = 336.960 pikseli,

- HM 716HD: 800 x 480 px

System: PAL i NTSC

Zasilanie: DC 12 V

Pobór mocy: 7,5 W

Tryb operacyjny: przycisk operacyjny oraz pilot zdalnego sterowania

Wymiary zewnętrzne monitora: 174 mm (szer) X 113 mm (wys) X 19mm (gr)

Waga: około 415 g

W zestawie:

- monitor
- kabel zasilający i RCA (chinch)
- pilot
- podstawka
- instrukcja obsługi
- gwarancja

nvox

Model: HM 716, HM 716HD (7")

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zagłówkowy monitor samochodowy
TFT-LCD Kolor 7"




SISVEL RoHS LSCD CE

Funkcje:

BRT	- Jaskrawość
CON	- Kontrast
HUE	- Odcień
Saturation	- Nasycenie
Language	- Wybór języka
Source	- Źródło odtwarzania
Reset	- Przywracanie ustawień domyślnych

Podłączenie i instalacja:

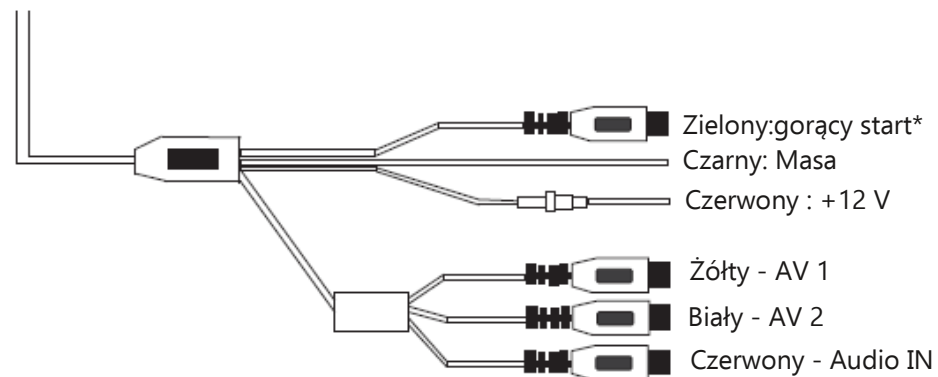

* kabel pobudzający, po podaniu napięcia +12 V automatycznie włącza monitor na źródle zewnętrznego sygnału.


Uwaga!

Model może być użyty jako wyświetlacz kamery cofania, odbiornik z innych urządzeń np.: DVD czy też wyświetlacz konsoli do gier. Może być montowany na zagłówkach w tapicerce jak również można go postawić na podstawie.

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

Opis pilota zdalnego sterowania:

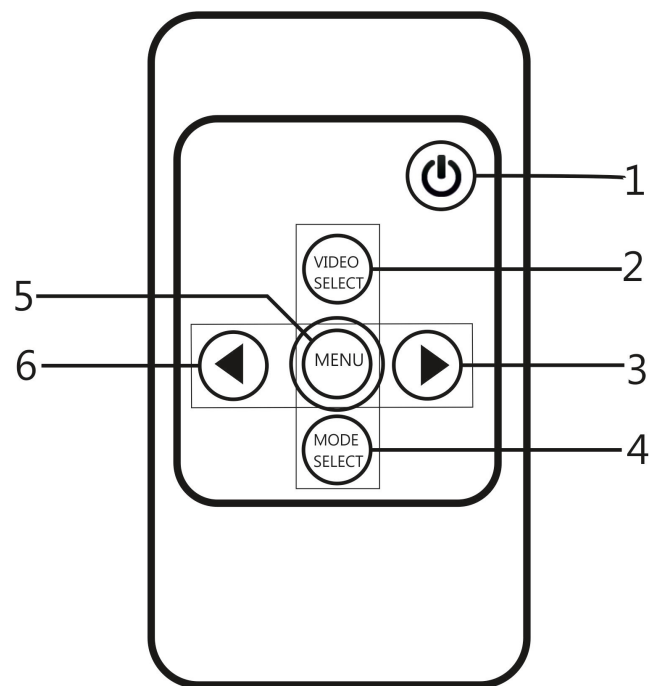

Opis klawiszy funkcyjnych:

1. Przełącznik zasilania.
2. wybór pomiędzy V1/V2.
3. Przycisk pozwalający na zwiększenie, np.głośności.
4. Przycisk wyboru
5. Przycisk pozwalający na zmniejszenie, np.głośności.
6. Przycisk wyboru menu (jasność, kolory, kontrast).

Opcje wyświetlacza:

Po wciśnięciu przycisku menu (M), na ekranie pojawi się opcja ustawień wyświetlacza. Funkcje opisano poniżej.

Opcje przełączamy przyciskiem „M”, po wybraniu opcji zmieniamy jej parametry za pomocą przycisków AN-; AN+

Instrukcja obsługi

Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7"

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza.

Warunki bezpieczeństwa:

Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.

Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.

Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.

Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.

Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.

Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.

Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.

Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.

W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować rozpuszczalników i innych środków chemicznych. Użyj miękkiej szmatki, aby usunąć kurz i brud na monitorze.

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.


UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda sieciowego.

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, np.: deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.

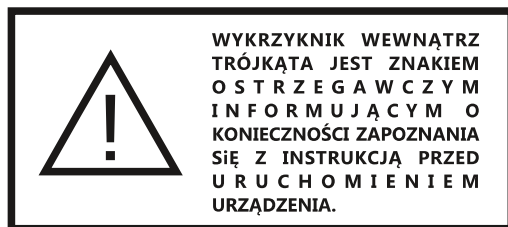

Wygląd i funkcja



- | | |
|----------|---|
| 1. PHONE | - wyjście słuchawkowe |
| 2. IR | - czujnik podczerwieni |
| 3. AV IN | - wejście audio/video |
| 4. V1/V2 | - przycisk wyboru trybu AV1 /AV2 |
| 5. MODE | - przycisk przełączenia pomiędzy 16:9/4:3 |
| 6. MENU | - przycisk MENU |
| 7. V- | - przycisk zmniejszenia głośności |
| 8. V+ | - przycisk zwiększenia głośności |
| 9. POWER | - przycisk włączenia/wyłączenia monitora |

Sposób korzystania z urządzenia:

UWAGA!

- w celu rozpoczęcia użytkowania należy skierować pilota na odbiornik podczerwieni na monitorze.
- Należy unikać uciskania, rzucania, upuszczania lub demontażu pilota
- Należy unikać naciskania przycisków stale i szybko. Odstęp czasu między naciskaniem na przycisk musi być co najmniej 2 sekundy.