

Nazwa produktu	Multimedialny Zagłówek
Typ dysku (dotyczy wersji z DVD)	MP4/MP3 / DVD / SVCD / VCD / DVD / CD / CDG / WMA / JPEG CD-R/CD-RW
Rozdzielczość	480 x 234 pikseli
Wyświetlacz	7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD (16: 9)
Kontrast	450:1
Jasność	300:1
Wejścia/Wyjścia	Wejście AV Wyjście AV Wejście USB Wejście SD
System wideo	PAL / NTSC / AUTO
Charakterystyka wideo	Wideo Charakterystyka: 1 OVP-p
Charakterystyka audio	Częstotliwość cechy: 20-20kHz (1dB) SNR:> 90dB Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <0.01%
Napięcie zasilania	DC: 12V/1.5A
Pobór mocy	9W
Temperatura pracy	-40 <C ~ +60 <C
Wilgotność pracy	1 5-75%
Waga netto	Ok. 1.7kg

W zestawie:

- zagłówek multimedialny
- płytka z grą
- padopilot
- okablowanie
- instrukcja obsługi
- zestaw przejściówek prętów mocujących
- gwarancja
- paragon lub Faktura VAT

nvox

MODEL: JHR 7008D DVD / JHR 7008U

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zagłówek multimedialny



SISVEL RoHS LSCD CE

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zagłówek multimedialny z ekranem 7"
Model: JHR 7008D 7" DVD / JHR 7008U

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:

Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.
- Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych.
- Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.
- Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.
- Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to uszkodzenie sprzętu.
- Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko i t.p.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.
- Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.
- Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.
- W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

UWAGA!

Zastrzegamy możliwość zmiany treści zawartych w niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

Aby wejść do ustawień systemu należy wcisnąć na pilocie zdalnego sterowania przycisk „SETUP”:

1. TV system - system obrazu PAL/NTSC/AUTO
2. Last memory ON/OFF – ustawienie zapamiętywania ostatniego trybu odtwarzania
3. TV Type - Zmiana trybu wyświetlanego obrazu: 4:3PS / 4:3LB / 16:9
4. Password - Hasło
5. Rating - ustawienie zabezpieczenia rodzicielskiego na poszczególnych odtwarzanych płytach DVD
6. Default - ustawienie fabryczne

Language setup: Ustawienie językowe


1. OSD LANGUAGE - Język OSD
2. AUDIO LANGUAGE - Język audio
3. SUBTITLE LANG - Język napisów
4. MENU LANG - Menu języka

AUDIO setup: Ustawienia dźwięku

1. FM – ustawienia transmitera FM
2. IR – ustawienia transmitera IR dla słuchawek bezprzewodowych IR, do wyboru kanał A lub B

VIDEO setup: Ustawienia obrazu

1. Brightness – ustawienia jasności
2. Contrast – ustawienia kontrastu
3. Hue – ustawienie wybarwienia / odcienia ekranu
4. Saturation – ustawienie nasycenia barwy ekranu
5. Sharpness - ustawienie ostrości ekranu

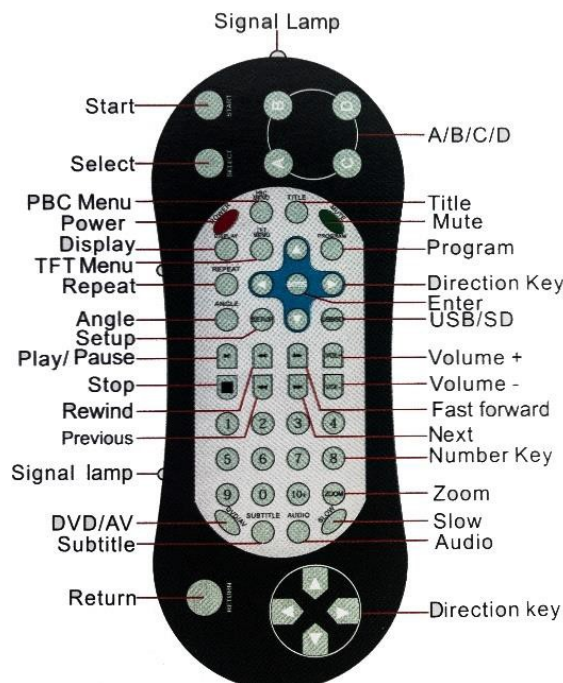

START – przycisk pada
 MODE – przycisk pada
 PBC – menu odtwarzania
 POWER – włączanie / wyłączenie urządzenia
 AUDIO – wybór trybu dźwięku
 SETUP – wejście do menu
 ZOOM – powiększanie obrazu
 REPEAT – odtwarzanie cykliczne
 FF - przewijanie w przód
 FR - przewijanie w tył
 NEXT - następny plik
 PREVIOUS - poprzedni plik
 TFT-SW - włączenie / wyłączenie ekranu
 DVD/AV/TV - przełączenie trybów pracy
 RETURN - przycisk pada

ABCD - przyciski pada
 TITLE - wejście do menu głównego DVD
 MUTE - wyciszenie urządzenia
 ANGLE - zmiana kąta (nieaktywne)
 SUBP - włączanie / wyłączenie napisów
 USB/CARD - wybór trybu pracy urządzenia
 MENU - wejście do menu
 PLAY/PAUSE - odtwarzanie / pauza
 VOLUME + - zwiększenie głośności
 STOP - zatrzymanie odtwarzania
 VOLUME - - zmniejszenie głośności
 GOTO - przejście do wybranego frag. Filmu
 DISPLAY - włączenie informacji o pliku
 Klawisze nawigacyjne pada

OSTRZEŻENIE

W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na nośniki CD/DVD, ani żadnego innego.

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.



UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda sieciowego.

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych np.: deszczu

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece.
- Staraj się nie dopuszczać do splatania, deptania bądź gniecenia kabli. Może to spowodować pożar.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, zalane oraz, gdy przewód lub wtyczka noszą objawy uszkodzenia.

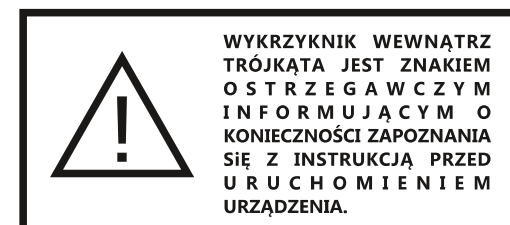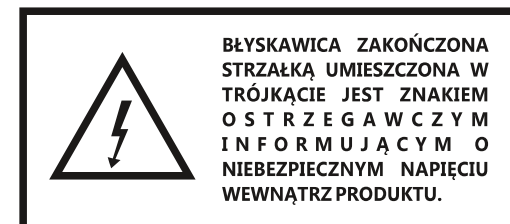


Podłączenie i instalacja zagłówka:


Sprawdź, czy kształt i wielkość zagłówka do instalacji są odpowiednie, należy wybrać odpowiednie akcesoria i narzędzia w celu demontażu i montażu.

Sposób instalacji:

Zdejmij oryginalne elementy montażowe zagłówka w celu doboru i dostosowania średnicy prowadnic montażowych, następnie dopasuj rozstaw. W kolejnym kroku poprowadź kable zasilające i audio przez siedzenie i podłącz do źródła zasilania wraz z podłączeniem kabli audio/video. Elementy montażowe zagłówka pozwolą na dopasowanie wysokości zagłówka w zależności od preferencji kierowcy.

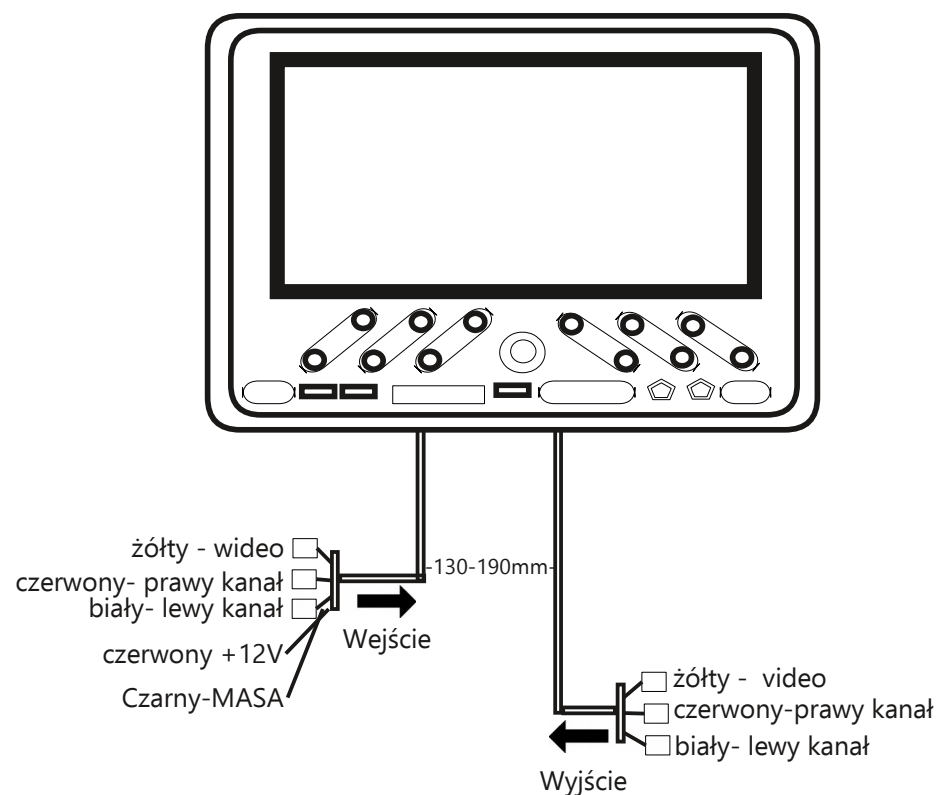

Opis zewnętrznych przycisków monitora:

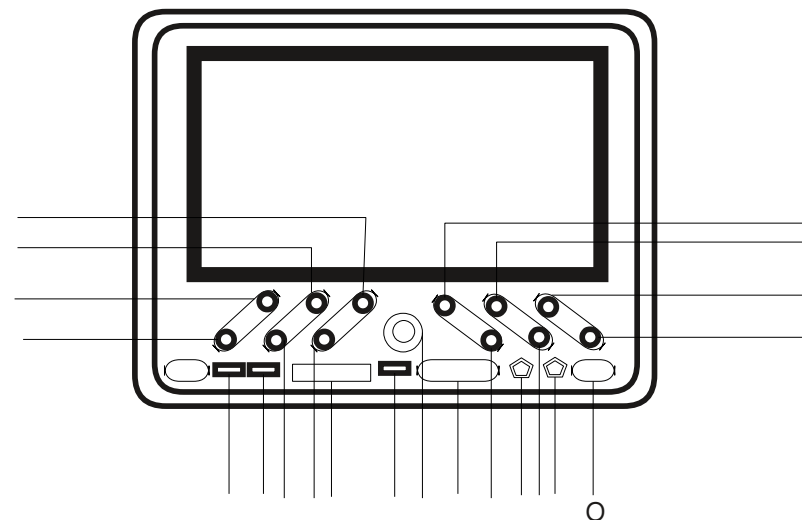

- A. Fast backward key
- B. Previous track key
- C. Volume + key
- D. Volume- key
- E. Mute/ FM XTC key
- F. TFT MENU
- G. Interface for game handle 2
- H. Interface for game handle 1
- I. Card reading port
- J. USB port
- K. Eject key
- L. Infraredray Transmit
- M.Video out
- N. Audio out
- O. Remoter Controller Receiver
- U. Power
- P. Switch key of IR A / B
- R. Stop key
- S. Play/ Pause key
- T. Next track key
- W. Fast track key

A. Przewijanie do tyłu