

**nvox**

MODEL: JD 6218RI

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIOODTWARZACZ Z DOTYKOWYM EKRANEM  
6,5" Z GPS DVD BT USB SD 2DIN



SISVEL RoHS LSCD CE

Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza:

Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.

Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych. Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornicy – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.

Nie należy myć i czyścić urządzenie podłączone do prądu.

Nie należy używać płyt DVD/CD innej formy, niż okrągłej – spowoduje to uszkodzenie sprzętu.

Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko itp.) – spowoduje to brak wentylacji i przegrzanie się urządzenia.

Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach narażonych na wpływ promieni słonecznych.

Przy podłączeniu słuchawek należy uprzednio ustawić poziom dźwięku na środkową pozycję.

Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.

W celach oszczędzania baterii/akumulatora należy odłączyć go od urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej 220V. Baterie należy przechowywać w stanie naładowanym!

#### Instalacja:

1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która ogranicza swobodne posługiwanie się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym.

2. Instalacja powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowany personel.

3. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.

**UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!**

4. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.

**UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować wyciek z baterii lub krótkie spięcie!**

#### WAŻNE:

Przed instalacją urządzenia w samochodzie usuń 2 śruby zabezpieczające mechanizm wsuwania/wysuwania płyty DVD/CD. Znajdują się one na górnej obudowie urządzenia. Nie usunięcie ww. śrub uszkodzi mechanizm wsuwania/wysuwania płyty DVD/CD co nie jest objęte gwarancją.

#### OSTRZEŻENIE

W czasie, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, nie należy zaglądać do otworu na nośniki CD/DVD, ani żadnego innego

#### UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko dedykowanych akcesoriów.

#### UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda przedłużacza lub gniazda zasilania.

#### Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych

- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece
- Staraj się nie dopuszczać do splątania, deptania bądź gniewienia przewodów. Może to spowodować spięcie i/lub pożar
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas
- Chroń urządzenie przed wilgocią


Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz gdy przewód lub wtyczka zasilająca noszą objawy uszkodzenia

#### Panel przedni:



1. MUTE – wyciszenie	10. Wysunięcie płyty
2. Slot kart pamięci micro SD TFT	11. Slot kart pamięci micro SD TFT do GPS
3. Mikrofon	12. RST – Reset
4. DVD	13. Play / Pause
5. TV (opcja)	14. Poprzedni utwór
6. Radio	15. Następny utwór
7. Media – SD lub USB	16. Navigacja
8. Włącz/Wyłącz, regulacja głośności	17. Wejście do MENU, strojenie radia
9. Złącze mini USB	18. Czujnik podczerwieni IR


#### Pilot zdalnego sterowania – opis przycisków pilota w trybie DVD

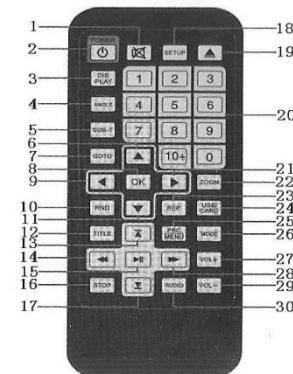

1. Mute	16. Stop
2. Wyłączenie ekranu	17. Next – następny rozdział
3. Display – czasu odtwarzania itp.	18. Setup – wejście do ustawień
4. Angle – kąt oglądania – opcjonalnie	19. Open – wysunięcie płyty
5. Napisy	20. Klawiatura numeryczna
6. Kursor w górę	21. Kursor w prawo
7. Goto – przejście do wybranego rozdziału	22. Zoom – przybliżenie / oddalenie obrazu
8. OK – potwierdzenie wyboru	23. Repeat – powtarzanie odtwarzanego filmu
9. Kursor w lewo	24. Wejście do trybu USB / SD
10. Random – odtwarzanie losowe	25. Menu – wejście do menu płyty DVD
11. Kursor w dół	26. Tryby pracy – DVD/Radio/USB itd.
12. Title – wyświetlenie tytułu odtwarzanego	27. Głośność +
13. Previous – poprzedni rozdział	28. Forward – odtwarzanie w przód x2/x4 itd.
14. Backward – odtwarzanie wstecz	29. Głośność -
15. Pause / Play	30. Language – język odtwarzanego filmu

### Główne MENU urządzenia:

W dowolnym podmenu wystarczy nacisnąć przycisk w lewym górnym rogu ekranu 🏠 aby powrócić do głównego menu.

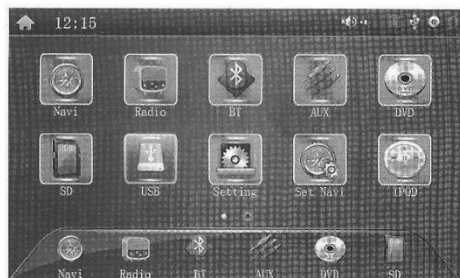

W kolejności: Nawigacja, Radio, Bluetooth, AUX, DVD, SD, USB, Settings(ustawienia), Set Navi(ustawienia nawigacji), IPOD.

Przesuń palcem po pustej przestrzeni ekranu od prawej do lewej strony aby przejść do drugiej części głównego MENU.

W kolejności: Kalendarz, Kalkulator, Set Time(ustawienia czasu), Video(ustawienia obrazu), Backdrop(ustawienie tła), EQ(equalizer), Sound settings(ustawienia dźwięku), Wheel(ustawienie sterowania z kierownicy), BoxMan(gra), ClearMine(gra), Tetris(gra).

### WAŻNE:

**Kolejność poszczególnych funkcji można dowolnie zmieniać. Wystarczy przytrzymać wybraną funkcję i przesunąć w wybrane miejsce.**

### Ustawienie ścieżki dostępu do pliku nawigacji:

W głównym menu należy wybrać i Navi Set aby wejść do menu wybierania ścieżki dostępu.



Należy wybrać odpowiedni folder z plikami nawigacji oraz na koniec wybrać plik exe programu nawigacyjnego np. automapa.exe oraz zatwierdzić swój wybór.

### Radio – Menu główne i opis przycisków ekranu:



ST – wybór między trybem Stereo / Mono

LOC – wybór między zdalnym/krótkim zasięgiem fal radiowych ( nie działa w Polsce)

BAND – wybór między zapamiętanymi stacjami (FM1, FM2, FM3, AM1, AM2)

PS – automatyczne skanowanie stacji

🔍 - automatyczne skanowania pasma radiowego i zapisanie znalezionych stacji, powtórne naciśnięcie kończy wyszukiwanie

<< - ręczne skanowanie pasma w tył, dłuższe przytrzymanie powoduje skanowanie aż do momentu znalezienia stacji, po znalezieniu następuje zatrzymanie skanowania.

>> - ręczne skanowanie pasma w przód, dłuższe przytrzymanie powoduje skanowanie aż do momentu znalezienia stacji, po znalezieniu następuje zatrzymanie skanowania.

Po znalezieniu stacji, która nam odpowiada należy przytrzymać jeden z 6 przycisków przy prawej lub lewej krawędzi ekranu aby zapamiętać wybraną stację.

## BLUETOOTH – Menu główne i opis przycisków:



1. Klawiatura ekranowa
2. Książka telefoniczna, po naciśnięciu przycisku nr 7 książka telefoniczna zostanie pobrana z telefonu
3. Lista ostatnich połączeń
4. Ustawienia bluetooth – nawiązanie połączenia z telefonem, rozłączenie połączenia z telefonem, wyszukiwanie urządzeń z włączonym Bluetooth
5. Sterowanie odtwarzaczem muzyki z podłączonego telefonu poprzedni utwór / play/ pause / stop / następny utwór
6. Kasowanie zapisanej listy połączeń
7. Pobranie książki telefonicznej z telefonu
8. Funkcja pozwalająca przełączyć połączenie z zestawu samochodowego do słuchawki telefonu bez potrzeby rozłączania telefonu i radioodtwarzacza, ponowne naciśnięcie powoduje ponowne przełączenie dźwięku z telefonu do radioodtwarzacza

### WAŻNE

**Kod urządzenia wymagany podczas pierwszego podłączenia telefonu to „0000”.**  
**Kiedy telefon jest podłączony do radioodtwarzacza w prawym górnym rogu ekranu radioodtwarzacza podświetli się ikona Bluetooth.**

## AUX – Menu główne i opis przycisków:



W trybie AUX można wybrać ustawienia obrazu wcześniej zdefiniowane: BRIGHT – jasny / SOFT – miękki / NORMAL – normalny / COLOR lub zdefiniować własne – USER

Ustawienia własne można skonfigurować po naciśnięciu przycisku „słoneczka”.

## DVD – Menu główne i opis przycisków



1. Wejście do Menu głównego dysku DVD
2. STOP
3. Poprzedni utwór / Poprzedni rozdział filmu
4. Play / Pause
5. Następny utwór / Następny rozdział filmu
6. Pomniejszenie / Powiększenia odtwarzanego filmu
7. Odtwarzanie losowego utworu / Powtarzanie wybranego utworu / Powtarzanie folderu
8. Powrót do Menu głównego urządzenia
9. Naprzód, podczas odtwarzania każde naciśnięcie powoduje przyspieszenie odtwarzanego filmu
10. Wstecz, podczas odtwarzania każde naciśnięcie powoduje spowolnienie odtwarzanego filmu
11. Wybór języka odtwarzanego filmu
12. Equalizer – wybór efektów dźwiękowych podczas odtwarzania filmu
13. Video setup – ustawienia obrazu podczas odtwarzania filmu
14. Playlist – wyświetla pliki aktualnej listy odtwarzania


## IPOD – Menu główne i opis przycisków



1. Lista utworów
2. Playlist – lista wcześniej zdefiniowanych utworów
3. Lista ulubionych utworów
4. Lista albumów
5. Poprzedni utwór

6. Następny utwór
7. Przejście do trybu equalizera dźwięku

#### Ustawienia dźwięku:

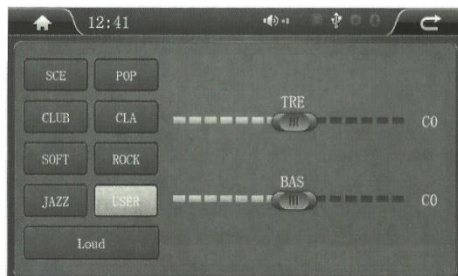


EQ setup: Własne ustawienia tonów średnich / wysokich / basów  
 Predefiniowane ustawienia dźwięku – Jazz / Popular / Rock / Classic / standard / user  
 LOUD – podbicie głośności

#### Ustawienia obrazu:




Ustawienia jasności, kontrastu, nasycenia obrazu  
 Predefiniowane ustawienia: Bright – Jasne, Soft – Miękkie, Normal – neutralny.

#### Ustawienie tapety ekranu głównego:

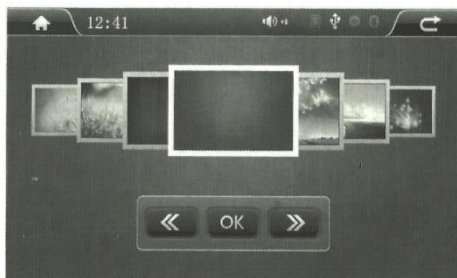

Przyciskami << / >> wybieramy interesującą tapetę. Przyciskiem OK akceptujemy wybór.

#### Ustawienie czasu:

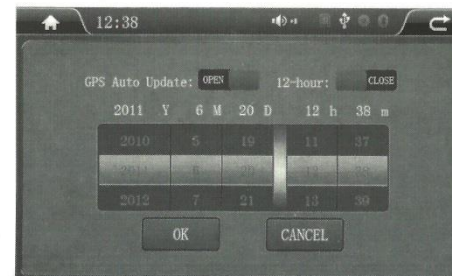

Ustawienie czasu w kolejności rok / miesiąc / dzień / godziny / minuty  
 GPS Auto Update – automatyczne aktualizowanie czasu poprzez GPS  
 12Hour – Tryb wyświetlania czasu w trybie 12h lub 24h


#### Sterowanie z kierownicy – Menu główne oraz opis podłączenia



1. Nacisnąć przycisk na ekranie urządzenia np. VOL+.
2. Nacisnąć przycisk na kierownicy VOL+.
3. W polu Reset pojawi się informacja o identyfikacji komendy z kierownicy.
4. Zatwierdzamy przypisanie funkcji przyciskiem SAVE.
5. Czynności powtarzamy dla pozostałych przycisków na kierownicy.

Jeśli przypisanie funkcji jest niepoprawne lub niepożądane wystarczy nacisnąć przycisk RESET na ekranie urządzenia aby skasować przypisaną funkcję.

#### Ustawienia Systemowe – Menu główne oraz opis funkcji:

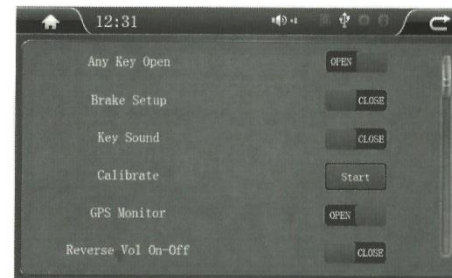

**Any Key Open** – uruchomienie urządzenia dowolnym przyciskiem na panelu przednim

#### **Brake Setup**

**Open** – przewód z etykietą BRAKE musi zostać poprawnie podłączony do hamulca samochodu, jeśli nie zostanie podłączony obraz video nie będzie wyświetlany podczas jazdy



**Close** – przewód z etykietą BRAKE nie musi być podłączony wcale, obraz video będzie zawsze wyświetlany

**Key sound** – dźwięk podczas naciskania przycisków urządzenia

**Calibration** – wejście do trybu kalibrowania ekranu dotykowego

**GPS Monitor** – w trybie open pozwala na uruchomienie nawigacji oraz słuchanie muzyki

**Reverse Vol On-Off** – pozwala wybrać czy w trybie cofania/parkowania będzie odtwarzana muzyka.

Open – tak, Close – nie.

**Default Volume** – ustawienie domyślnej głośności urządzenia po uruchomieniu

**Open** – zdefiniowane

**Close** – zapamiętuje ostatnie ustawienie głośności – przed wyłączeniem urządzenia

**Version Info** – informacje o systemie

**Factory setup** – ustawienia rejonu radia, języka, dodawanie lub odejmowanie ikon menu głównego

**Back light setup** – ustawienie podświetlenia ekranu

**Power Logo** – wybranie logo producenta samochodu

**Camera mirror** – włączenie/wyłączenie funkcji mirror kamery cofania

**Back light Color** – wybór koloru podświetlenia przycisków panelu przedniego: czerwony, zielony, niebieski, różowy, biały, jasny niebieski, żółty

**KeyPad light mode** – podświetlenie przycisków panelu przedniego – włączone/wyłączone/Auto

**3G Network** – włączenie/wyłączenie komunikacji 3G – tylko jeśli modem 3G jest dostępny

**Reset** – powrót do ustawień fabrycznych

## WAŻNE

**Kod do niektórych menu to „0000”.**

## Problemy i rozwiązania

Najczęściej pojawiające się problemy podczas użytkowania i ich rozwiązanie.

1. Brak zasilania – po sprawdzeniu podłączenia przewodów zasilających sprawdzić bezpiecznik i w razie konieczności wymienić.
2. Brak reakcji na naciśnięcie dowolnego przycisku – urządzenie mogło się zawiesić. Należy nacisnąć przycisk RST – Reset na panelu przednim aby zrestartować urządzenie.
3. Brak obrazu – urządzenie jest podłączone niepoprawnie lub przewód z etykietą BRAKE jest podłączony niepoprawnie – sprawdzić poprawność podłączenia urządzenia oraz przewód BRAKE.
4. Ciemny obraz – urządzenie jest włączone gdy temperatura jest niska – należy poczekać aż ogrzeje się panel LCD urządzenia, jest to specyfika ekranów LCD, które gdy są zimne są ciemniejsze.
5. Zła jakość radia AM/FM – antena niepoprawnie podłączona lub bardzo mocno zabrudzona – sprawdzić podłączenie anteny oraz wzmacniacza antenowego oraz utrzymywać antenę w czystości
6. Pilot zdalnego sterowania nie działa – pilot jest kierowany w inną stronę niż okienko na panelu przednim urządzenia lub baterie pilota są rozładowane – należy skierować pilot w stronę okienka pilota na przednim panelu urządzenia i/lub wymienić baterie.
7. Brak dźwięku lub dźwięk ledwo słyszalny – ustawienie pokrętki głośności na minimum lub ustawienia balansu (prawo, lewo, przód, tył) niepoprawne – skorygować ustawienie głośności i/lub balansu.
8. Po wyłączeniu silnika radioodtwarzacz nie wyłącza się – podłączenie przewodu czerwonego i żółtego jest nieprawidłowe – należy zamienić miejscami na kości ISO przewód czerwony i żółty.
9. Błędne odtwarzanie filmu – płyta DVD/CD jest porysowana lub brudna – wymienić płytę lub ją wyczyścić.
10. Brak napisów podczas filmu – dysk DVD nie posiada napisów – jeśli dysk DVD nie posiada napisów nie będą one odtwarzane

**Jeśli powyższe wskazówki, rozwiązania problemów nie pomogą należy skontaktować się z serwisem.**

## Parametry techniczne:

- dotykowy ekran TFT LCD 6,5"
- wbudowany bluetooth
- moc: MOSFET 4x45 WATT
- tuner radiowy z RDS
- obsługiwane formaty plików:
- system operacyjny Windows CE 6.0
- AUDIO - MP3
- VIDEO - Avi, Divx, XVID, DVD, VCD
- OBRAZY - JPEG
- wbudowany RDS
- wbudowany port mini-USB
- slot micro SD (obsługa max 8 GB)
- slot micro SD na GPS
- cyfrowy Equalizer
- system VIDEO: PAL/NTSC
- ustawienie Koloru, Kontrastu, Jasności, Nasycenia
- automatyczne zapisanie znalezionych stacji radiowych
- obsługuje automatycznie wysuwaną antenę
- automatyczne wyciszenie telefoniczne (TEL MUTE)
- standardowy rozmiar urządzenia DIN2