

nvox

MODEL: JHR7218D

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAGŁÓWEK MULTIMEDIALNY 7" Z DVD ORAZ
WEJŚCIEM USB SD




SISVEL RoHS LSCD CE

WSTĘP

Nabywca urządzenia zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza. Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji.

Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów lub innych środków chemicznych. Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu.


Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu.

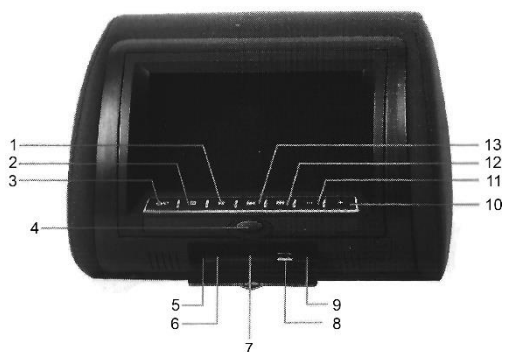

1. PLAY / PAUSE	2. MENU	3. Włącz / Wyłącz	4. Otwieranie	5. złącze DC jack
6. złącze AV jack	7. wejście kart SD	8. złącze USB	9. wyjście słuchawkowe	10. Głośność +
11. Głośność -	12. Następny plik	13. Poprzedni plik		

Uwagi dotyczące użytkowania pilota

- nie dotykać diody podczerwieni
 - wyjmuj baterię gdy pilot nie jest długo używany
 - żywotność baterii to około rok czasu, po tym czasie należy wymienić baterię na nową
- Montaż monitora czy jakichkolwiek urządzeń powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel osoby z odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem w instalacjach samochodowych systemów audiowizualnych. Monitor jest zasilany napięciem DC12V.

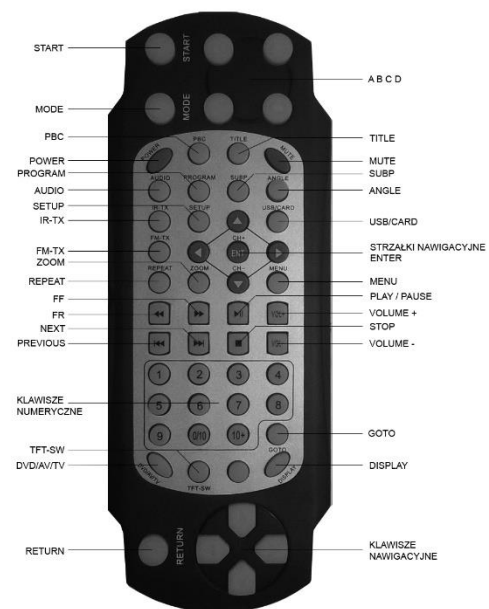

START – przycisk pada
 MODE – przycisk pada
 PBC – menu odtwarzania
 POWER – włączanie / wyłączenie urządzenia
 AUDIO – wybór trybu dźwięku
 SETUP – wejście do menu
 ZOOM - powiększanie obrazu
 REPEAT - odtwarzanie cykliczne
 FF - przewijanie w przód
 FR - przewijanie w tył
 NEXT - następny plik
 PREVIOUS - poprzedni plik
 TFT-SW - włączenie / wyłączenie ekranu
 DVD/AV/TV - przełączenie trybów pracy
 RETURN - przycisk pada


ABCD - przyciski pada
 TITLE - wejście do menu głównego DVD
 MUTE - wyciszenie urządzenia
 ANGLE - zmiana kąta (nieaktywne)
 SUBP - włączanie / wyłączenie napisów
 USB/CARD - wybór trybu pracy urządzenia
 MENU - wejście do menu
 PLAY/PAUSE - odtwarzanie / pauza
 VOLUME + - zwiększenie głośności
 STOP - zatrzymanie odtwarzania
 VOLUME - - zmniejszenie głośności
 GOTO - przejście do wybranego frag. Filmu
 DISPLAY - włączenie informacji o pliku
 Klawisze nawigacyjne pada

1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która ogranicza swobodne posługiwanie się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym.

2. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.
UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!

3. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.
UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować krótkie spięcie!

Podłączenie urządzenia

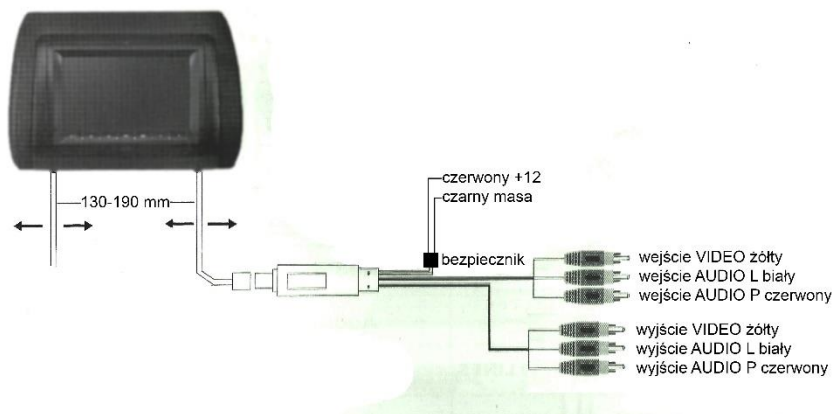

Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk 3 na panelu przednim urządzenia. Wyłączenie urządzenia następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku 3 na panelu przednim urządzenia przez ok 3 sek.

Odtwarzanie DVD/DCD/CD/MP3

Naciśnięcie przycisku OPEN na panelu przednim urządzenia spowoduje otwarcie napędu DVD - po umieszczeniu płyty w urządzeniu i zamknięciu pokrywy odtwarzanie rozpocznie się automatycznie - naciśnięcie przycisku STOP na panelu urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania powoduje zatrzymanie odtwarzania - naciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE na panelu urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania powoduje wstrzymanie / wznowienie odtwarzania

Ustawienia obrazu

W każdym trybie jest możliwość uruchomienia menu ekranowego z ustawieniami obrazu bez konieczności uruchamiania Ustawień (SETUP) urządzenia. Na panelu przednim wystarczy nacisnąć przycisk MENU aby szybko wejść do ustawień obrazu.

Ustawienia:

Naciśnij przycisk „Ustawienia” (SETUP) na pilocie zdalnego sterowania aby wejść do menu ustawień systemowych urządzenia.

Strzałkami na pilocie nawigujemy po menu, Enterem potwierdzamy wybór.

Ustawienia systemowe – system setup

1. **TV system** - ustawienia trybu pracy urządzenia NTSC / PAL / AUTO
2. **Last Memory** – włączenie / wyłączenie odtwarzania w przerwanym momencie po wyłączeniu urządzenia
3. **TV type** – ustawienie proporcji ekranu 4:3PS / 4:3LB / 16:9
4. **Password** – ustawienie hasła do urządzenia

5. **Rating** – określenie kategorii wiekowej dla płyty DVD
6. **Default** – powrót do ustawień domyślnych

2. **Auto play** – włączenie / wyłączenie automatycznego odtwarzania
2. **Screen saver** – włączenie / wyłączenie wygaszacza ekranu

Ustawienia języka – language setup

1. **OSD Lang.** – ustawienie języka informacji ekranowych
2. **Audio Lang.** – ustawienie języka ścieżki dźwiękowej (w trybie DVD)
3. **Subtitle Lang.** – ustawienie domyślnego języka napisów (jeśli dostępne)
4. **Menu Lang.** – ustawienie języka menu urządzenia

Audio setup

1. **Key** – wzmocnienie / osłabienie dźwięku
2. **FM** – włączenie / wyłączenie transmitera FM
3. **UP/DOWN**
4. **IR** – włączenie / wyłączenie nadajnika podczerwieni IR (do wyboru kanał A lub B)

Ustawienia Video – video setup

1. **Brightness** – ustawienie jasności ekranu
2. **Contrast** – ustawienie kontrastu ekranu
3. **Hue** – ustawienie wybarwienia / odcienia ekranu
4. **Saturation** – ustawienie nasycenia barwy ekranu
5. **Sharpness** – ustawienie ostrości ekranu

Odtwarzanie z portu USB / SD

- naciśnięcie przycisku USB/CARD na pilocie zdalnego sterowania będąc w trybie DVD powoduje możliwość wybrania urządzenia, z którego będą odtwarzane pliki: DVD / SD / USB / AV in

Tryb AV

Urządzenie jest wyposażone w wejście oraz wyjście AV (audio video) Po podłączeniu złącza AV out do innego urządzenia jest możliwość wyświetlenia obrazu na innym urządzeniu.

Po podłączeniu złącza AV in do innego urządzenia jest możliwość wyświetlenia obrazu z innego urządzenia na zagiętku multimedialnym.

Aby uruchomić urządzenie w trybie AV in należy nacisnąć na pilocie zdalnego sterowania przycisk DVD/AV/TV lub użyć przycisku USB/CARD aby ręcznie wybrać AV in

- będąc w trybie AV naciśnij przycisk MENU na pilocie aby wejść do głównego menu tego trybu.

Ustawienia Obrazu:

1. **Brightness** – Jasność
2. **Constrast** – Kontrast
3. **Color** – Kolor
4. **Language** – Język
5. **Tint** – Barwa

Dźwięk urządzenia

Naciskając przyciski 5 i 6 na panelu urządzenia lub VOL+ / VOL- na pilocie zdalnego sterowania odpowiednio zgłośnimy i wyciszymy urządzenie.

Gdy w urządzeniu zostanie uruchomiony nadajnik IR lub nadajnik FM głośniki urządzenia automatycznie zostaną wyłączone.

Specyfikacja urządzenia:

- Ekran 7"
- Rozdzielczość 800 x 480
- Odtwarzacz DVD / CD
- Podwójny nadajnik IR (kanał A i B)
- Wejście / Wyjście Audio Video
- Transmitter FM
- Wejście USB
- Port kart pamięci SD
- Zasilanie DC 12V
- Pobór mocy około 12W

Montaż monitora czy jakichkolwiek urządzeń powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel osoby z odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem w instalacjach samochodowych systemów audiowizualnych. Monitor jest zasilany napięciem DC12V.

1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która ogranicza swobodne posługiwanie się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym.
2. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania.

UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar!

3. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.

UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować krótkie spięcie!

Problem	Rozwiązanie
brak obrazu i dźwięku	zasilanie jest odłączone, urządzenie jest wyłączone
brak obrazu	Dysk jest porysowany, przewód sygnałowy jest odłączony
brak dźwięku	głośność ustawiona na minimum lub ustawienia dźwięku są niepoprawne
czarny ekran	nieprawidłowe ustawienie jasności i kontrastu, brak odpowiedniego napięcia zasilania, wyłączony ekran – TFT-SW
przerywane odtwarzanie	dysk jest porysowany
niepoprawne wyświetlanie kolorów	złe ustawienia obrazu, słaby sygnał
urządzenie nie działa	zasilanie jest odłączone, bezpiecznik jest odłączony/uszkodzony
brak obrazu po włożeniu płyty do napędu	dysk jest porysowany, format dysku jest nieprawidłowy
przerywanie dźwięku podczas jazdy na nierównym terenie	dysk jest brudny lub poważnie uszkodzony
przerywanie dźwięku nawet podczas jazdy po równym terenie	dysk jest brudny lub porysowany

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym.

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece
- Staraj się nie dopuszczać do splątania, deptania bądź gniecienia przewodów. Może to spowodować spięcie i/lub pożar
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas
- Chroń urządzenie przed wilgocią
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz gdy przewód lub wtyczka zasilająca noszą objawy uszkodzenia

Zestaw zawiera:

1. Urządzenie
2. Pilot zdalnego sterowania / pad do gier
3. Płyta z grammi
4. Instrukcja w języku polskim
5. Przewód z multizłączem

UWAGA

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji niniejszego produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw bezpieczeństwa produktu wymaganych do oznakowania CE.